

IP Telephony

Contact Centers

Mobility

Service

Konfigurationen



Benutzerhandbuch

Copyright

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten Avaya.Inc. und Avaya GmbH & Co. KG Frankfurt/Main

Stand: 06.06

Sachnummer 4.999.112.583

Vervielfältigungen und Weitergabe von Informationen aus diesem Dokument, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma Avaya.

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Dokument beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Änderungen und Verbesserungen des Produktes aufgrund technischer Neuentwicklungen sind möglich.

Avaya GmbH & Co. KG

Konformitätserklärung (T3)

Wir, Avaya GmbH & Co. KG, erklären, dass die Telefone T3 Classic und T3 Comfort mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmen.

Diese Telefone sind zum Anschluss an digitale Schnittstellen von Avaya TK-Anlagen bestimmt und erfüllen die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG(R&TTE).

Diese Telefone sind bauartbedingt nicht zum direkten Betrieb an Schnittstellen öffentlicher Telekommunikationsnetze vorgesehen.

Bei Verwendung von Links und DSS-Modulen:

Dieses Link / DSS-Modul ist zum Anschluss an T3 -Telefone bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Link / DSS-Modul ist bauartbedingt nur zum Betrieb an T3 -Telefonen vorgesehen.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an den Avaya Service.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden:

http://www.emea.avaya.com

oder suchen Sie unter Index das Stichwort "conformity".



Konformitätserklärung (T3 IP)

Wir, Avaya GmbH & Co. KG, erklären, dass die Telefone T3 IP Classic und T3 IP Comfort mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmen.

Diese Telefone sind zum Anschluss an Ethernet/Lan-Schnittstellen von IP-fähigen TK-Anlagen von Avaya bestimmt und erfüllen die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EU(R&TTE).

Für die Funktion der Telefone in LAN/Intranet Umgebungen, in denen kein Avaya TK-System vorhanden ist, kann von Avaya keine Garantie für einen erfolgreichen Betrieb übernommen werden

Bei Verwendung von Links und DSS-Modulen:

Dieses Link / DSS-Modul ist zum Anschluss an T3 IP-Telefone bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Link / DSS-Modul ist bauartbedingt nur zum Betrieb an T3 IP-Telefonen vorgesehen.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an den Avaya Service.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden:

http://ww.emea.avaya.com

oder suchen Sie unter Index das Stichwort "conformity".



Inhaltsverzeichnis

iiiiaitsverzeiciiiis
<u>Copyright</u> 2
Konformitätserklärung (T3)
Konformitätserklärung (T3 IP)4
nhaltsverzeichnis
Zu dieser Broschüre9
Systemtelefon "Integral T3 Compact"10
Steuer - Tastenblock
Alphanumerischer Tastenblock
Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 West
Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 Osteuropa
Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 GUS
Funktionstasten
Systemtelefon "Integral T3 Classic"14
Steuer - Tastenblock
Alphanumerischer Tastenblock
Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 West
<u>Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 Osteuropa</u> 16
Tastenbelegung des Tastenblockes Zeichensatz T3 GUS
Funktionstasten
Systemtelefon "Integral T3 Comfort"18
Steuer - Tastenblock
Ziffern-Tastenblock
Funktionstasten20
Schreibmaschinentastatur21
Die unterschiedlichen Tastaturen
Die 4 möglichen Tasten-Zeichenzuordnungen
Normal, Shift, Alt
Alt-Kombinationen
Alt-Eingaben
nformationen zu den Konfigurierungen24
<u>Hinweise</u> 25
<u>Menü</u> 26
Von "Heranholen" bis "Einstellungen-Ruhe vor dem Telefon"
Von "Heranholen" bis "Einstellungen-Funktionstasten"
Von "Heranholen" bis "Verkehrsstatistik"
Display / Töne31
Akustik und Kontrast
Partner-Beep
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz)
Sprache
Funktionstasten
Funktionen ohne zusätzliche Eingaben
Funktionen mit zusätzlicher Eingabe
Zieltaste
Partner 39
Wahleinstellungen40
Freisprechen
Amt bei Abbehan (aus)
Amt bei Abheben (aus)
Rufnr-Anzeige fern (aus)
Sofortwahl (aus) 41
Kennummer (aus) 41
Amt bei Wahl (aus)
Amt bei Abheben (aus)
Ruthr-Anzeige tern (aus, Master, eigene)41

Inhaltsverzeichnis

Kennummer (aus) Wahlwiederholungsmerkmale	
Wiederholungen alle	
Anzahl Wahlwiederholungen	43
Wiederholungen alle	43
Zweitanruf (ein)	44
<u>Applikationen</u>	
Generalruf (aus)	
Sammelanschluss (aus)	
VIP-Call (aus)	
Headset (aus)	
Interne Anrufliste (aus)	
Fach 1: CTI/Audio-Link (z.B.)	47
Fach 2: CTI/Audio-Link (z.B.)	47
<u>Systemfunktionen</u>	48
Abfragestelle, Tag- und Nachtschaltung	48
Abfragestelle, Tagschaltung	
Nachtschaltung 13	
Rufweiterleitung	
Mehrgeräteanschluss	
TorstationenSystemzeiten	
Datum und Uhrzeit	
Kundenkennwort	
Teilnehmernamen	
Ersatzbegriffe	
Amtsberechtigungen	65
Softwareschloss	
Sperrwerk	
Auswertung der Rufnummern in den Sperrwerkgruppen	68
Notrufnummern	70
Netzbetreiber-Nummern	
Gebührenzählung	
Menü bei Druckeranschaltung:	
Ausdrucke	
Papierformat	87
Weitere Leistungsmerkmale	
Fangen	88
Das Leistungsmerkmal "Fangen" benutzen (Apparatemenü)	89
Das Leistungsmerkmal "Fangen" benutzen (Funktionsnummer *197)	89
Anruflisteneintrag nach Zeit löschen	90
Programmierung der Zeiten	90
Kettengespräch	
Beispiele	
Kettengespräch ein- / ausschalten (über das Apparatemenü)	91
Kettengespräch ein- / ausschalten (über Funktionsnummern) Neue Leistungsmerkmale ab Softwarerelease R2.3	92
Anruffilter / Anrufschutz	
Anruffilter Hinweis	93
Konfiguration	
Anrufliste	
Konfiguration	
Zusatzgeräte	
DSS-Modul	
Hinweis.	
Wählen mit dem DSS-Modul	

99
100
100
101
103
103
103
106
107

Zu dieser Broschüre

Anhand dieser Broschüre können Sie diverse Funktionen Ihrer TK-Anlage selbst programmieren.

An Ihrer TK-Anlage lassen sich die Systemtelefone "Integral T3 Compakt", "Integral T3 Classic" und "Integral T3 Comfort" anschließen.


Als IP-Phone können Sie die Apparate "Integral T3 Classic und "Integral T3 Comfort" nutzen. Die Funktionen können Sie an einem Service-PC auswählen.

Für die Anlagensoftware "R2.2-Paket" in I5 finden Sie eine Liste der einrichtbaren Funktionen im entsprechenden Kapitel.

Die Funktionalität der Apparate "Classic" und "Compakt" unterscheidet sich dadurch, dass das Display des "T3 Classic" kleiner ist und die Alpha-Tastatur fehlt.

Systemtelefon "Integral T3 Compact"



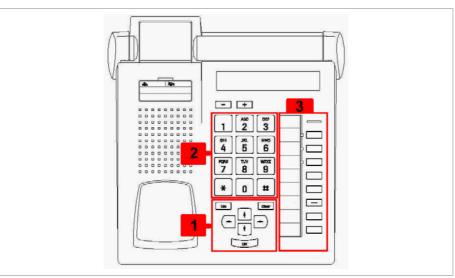

Informationen zu den Punkten 1 bis 1 finden Sie auf den nächsten Seiten

Steuer - Tastenblock

Der Steuer - Tastenblock wird für das "normale" Telefonieren und die Dateneingabe über (Menü-Taste) genutzt.

	ок	Mit der OK-Taste wird die ausgewählte Menü-Funktion aufgerufen
	Esc	Mit der ESC-Taste wird ein Menü oder ein Gespräch abgebrochen
Esc Clear	Clear	Mit der Clear-Taste wird in einem Zeichenstring das Zeichen an der Cursorposition gelöscht. Steht der Cursor hinter dem letzten Zeichen, hat die Clear-Taste die Backspace-Funktionalität.
ok →	$\begin{array}{ c c } \hline \downarrow & \uparrow \\ \hline \leftarrow & \rightarrow \end{array}$	Mit den Cursortasten ★♥ werden Kopfzeilen oder Auswahlzeilen aus dem nicht sichtbaren Bereich im einzeiligen Display angezeigt. Auswahlzeilen werden in der ersten Spalte mit einem → gekennzeichnet. Am oberen und unteren Ende des Fensters bewirken die Cursortasten ein Scrollen (Verschiebung um eine Auswahlzeile). Das Vorhandensein von Auswahlzeilen außerhalb des Fensters wird mit Pfeil hoch/tief in der letzten Spalte angezeigt.

Alphanumerischer Tastenblock



Der Tastenblock dient zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben. Wenn notwendig, wird automatisch von Ziffern auf alphanumerische Zeichen umgestellt.

Um den Groß-Buchstaben "K" darzustellen, drücken Sie 2x die Taste "5", um den Klein-Buchstaben "K" darzustellen, drücken Sie die Taste #, dann 2x die Taste "5", wie bei Ihrem GSM-Handy.


Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- West

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	1
1	?	!		,	1	;	:	"	,	ż	
2	Α	В	С	2	Ä	Á	Â	À	Å	Ç	
2	а	b	С		ä	á	â	à	å	ç	
3	D	Е	F	3	É	Ê	È	Ë			
3	d	е	f		é	ê	è	ë			
4	G	Н	Т	4	ĺ	î	ì	Ï			Г
4	g	h	i		í	î	ì	ï			
5	J	K	L	5							
5	j	k	T								
6	М	N	0	6	Ñ	Ö	Ó	Ô	Ò		
0	m	n	0		ñ	ö	ó	ô	ò		
7	Р	Q	R	S	7	ß					
'	р	q	r	s							
8	Т	U	٧	8	Ü	Ú	Û	Ù			
	t	u	v		ü	ú	û	ù			
9	W	Х	Υ	Z	9	Ý					
9	w	x	У	z		ý					
0	Leer	0	@	&	%	€	\$	§	_		
*	*	+	-	=	()	1	١	<	>	;
#	Shift										


Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- Osteuropa

aste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	?	!		,	1	;	:	"	,	ż	i
2	Α	В	С	2	Ä	Á	Â	Ă	-	Ć	Č
-	а	b	С		ä	á	â	ă	ą	ć	č
3	D	Е	F	3	Ď	É	Ě	Ę			
3	d	е	f		ď	é	ě	ę			
4	G	Н	Τ	4	ĺ						
4	g	h	i		í						
5	J	K	L	5	Ł	Ľ					
3	j	k	ı		ł	ľ					
6	М	N	0	6	Ń	Ň	Ö	Ó	ô	Ő	
۰	m	n	0		ń	ň	ö	ó	ô	ő	
7	Р	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Š	ß	
′	р	q	r	s		ŕ	ř	ś	š		
8	Т	U	٧	8	Ť	Ü	Ú	Ů	Ű		
٥	t	u	٧		ť	ü	ú	ů	ű		
9	w	Х	Υ	Z	9	Ý	Ź	Ž	Ż		
9	w	x	У	z		ý	ź	ž	ż		
0	Leer	0	@	&	%	€	\$	§	_		
*	*	+	-	=	()	1	١	<	>	#
#	Shift										

Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- GUS

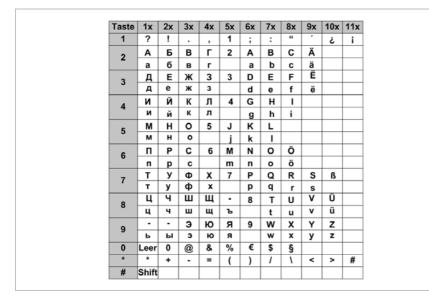


Funktionstasten

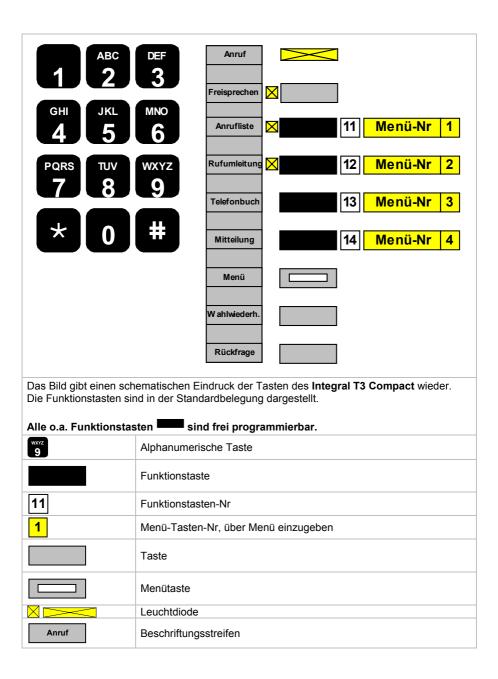

Systemtelefon "Integral T3 Classic"



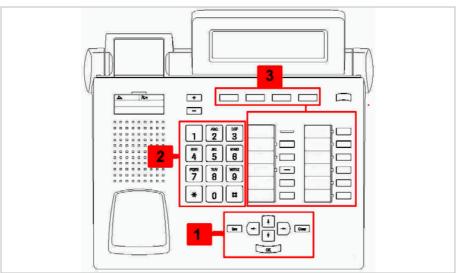



Steuer - Tastenblock

Der Steuer - Tastenblock wird für das "normale" Telefonieren und die Dateneingabe über (Menü-Taste) genutzt.

		Mit day OK Tasta wind die aussaussielte
	ок	Mit der OK-Taste wird die ausgewählte Menü-Funktion aufgerufen
	Esc	Mit der ESC-Taste wird ein Menü oder ein Gespräch abgebrochen
Esc Clear	Clear	Mit der Clear-Taste wird in einem Zeichenstring das Zeichen an der Cursorposition gelöscht. Steht der Cursor hinter dem letzten Zeichen, hat die Clear-Taste die Backspace-Funktionalität.
← ↓ ok	$\begin{array}{ c c }\hline \downarrow & \uparrow \\\hline \leftarrow & \rightarrow \end{array}$	Mit den Cursortasten ★♥ werden Kopfzeilen oder Auswahlzeilen aus dem nicht sichtbaren Bereich im einzeiligen Display angezeigt. Auswahlzeilen werden in der ersten Spalte mit einem → gekennzeichnet. Am oberen und unteren Ende des Fensters bewirken die Cursortasten ein Scrollen (Verschiebung um eine Auswahlzeile). Das Vorhandensein von Auswahlzeilen außerhalb des Fensters wird mit Pfeil hoch/tief in der letzten Spalte angezeigt.

Alphanumerischer Tastenblock



Der Tastenblock dient zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben. Wenn notwendig, wird automatisch von Ziffern auf alphanumerische Zeichen umgestellt.

Um den Groß-Buchstaben "K" darzustellen, drücken Sie **2x die Taste** "5", um den Klein-Buchstaben "k" darzustellen, drücken Sie die **Taste** #, dann **2x die Taste** "5", wie bei Ihrem GSM-Handy.

Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- West

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	?	!		,	1	;	:	"	,	ż	i
2	Α	В	С	2	Ä	Á	Â	À	Å	Ç	
	а	b	С		ä	á	â	à	å	ç	
3	D	Е	F	3	É	Ê	È	Ë			
٥	d	е	f		é	ê	è	ë			
4	G	Н	Т	4	ĺ	î	ì	Ï			
4	g	h	i		í	î	ì	ï			
5	J	K	L	5							
3	j	k	ı								
6	М	N	0	6	Ñ	Ö	Ó	Ô	Ò		
•	m	n	0		ñ	ö	ó	ô	ò		
7	Р	Q	R	S	7	ß					
	р	q	r	s							
8	Т	U	٧	8	Ü	Ú	Û	Ù			
Ů	t	u	v		ü	ú	û	ù			
9	W	Х	Υ	Z	9	Ý					
3	w	x	У	z		Ý					
0	Leer	0	@	&	%	€	\$	§	_		
*	*	+	-	=	()	1	١.	<	>	#
#	Shift										


Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- Osteuropa

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	?	!		,	1	;	:	"	,	¿	i
2	Α	В	С	2	Ä	Á	Â	Ă	-	Ć	Č
2	а	b	С		ä	á	â	ă	ą	ć	č
3	D	Е	F	3	Ď	É	Ě	Ę			
3	d	е	f		ď	é	ě	ę			
4	G	Н	ı	4	ĺ						
*	g	h	i		í						
5	J	K	L	5	Ł	Ľ					
3	j	k	ı		ł	ľ					
6	М	N	0	6	Ń	Ň	Ö	Ó	ô	Ő	
٥	m	n	0		ń	ň	ö	ó	ô	ő	
7	Р	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Š	ß	
′	р	q	r	s		ŕ	ř	ś	š		
8	Т	U	٧	8	Ť	Ü	Ú	Ů	Ű		
0	t	u	٧		ť	ü	ú	ů	ű		
9	w	Х	Υ	Z	9	Ý	Ź	Ž	Ż		
9	w	x	У	z		ý	ź	ž	ż		
0	Leer	0	@	&	%	€	\$	§	_		
*	*	+	-	=	()	1	١	<	>	#
#	Shift										

Tastenbelegung des Tastenblockes -- Zeichensatz T3 -- GUS


Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	?	!		,	1	;	:	"	,	ż	i
2	Α	Б	В	Г	2	Α	В	С	Ä		
	а	б	В	г		а	b	С	ä		
3	Д	Е	ж	3	3	D	Е	F	Ë		
3	д	е	ж	3		d	е	f	ë		
4	И	Й	К	Л	4	G	Н	Т			
-	И	й	к	Л		g	h	i			
5	М	н	0	5	J	K	L				
3	м	н	0		j	k	T				
6	П	Р	С	6	М	N	0	Ö			
	п	р	С		m	n	0	ö			
7	Т	У	Φ	Х	7	Р	Q	R	S	ß	
'	т	У	ф	х		р	q	r	s		
8	ц	ч	Ш	Щ	-	8	Т	U	٧	Ü	
•	ц	ч	ш	щ	ъ		t	u	v	ü	
9	-	-	Э	ю	Я	9	w	Х	Υ	Z	
9	ь	ы	э	ю	Я		w	x	У	z	
0	Leer	0	@	&	%	€	\$	§			
*	*	+	-	=	()	1	١	<	>	#
#	Shift										

Funktionstasten

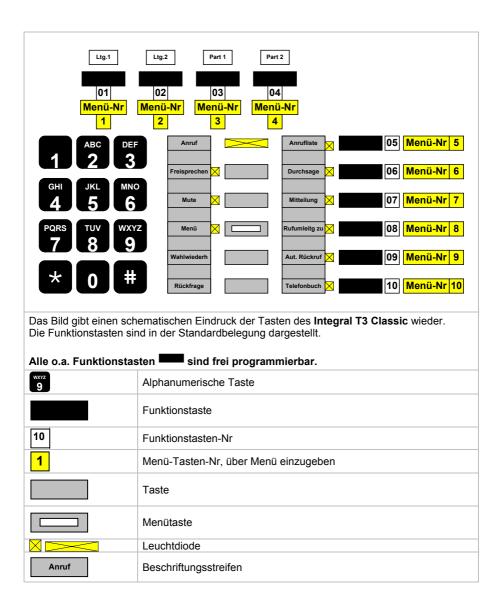

Systemtelefon "Integral T3 Comfort"




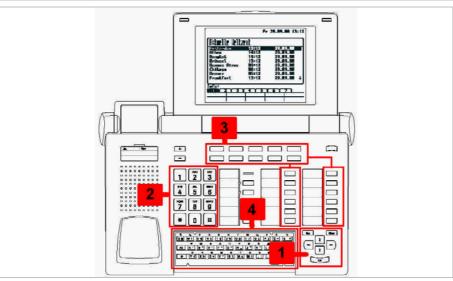

Informationen zu den Punkten 1 bis 4 finden Sie auf den nächsten Seiten


Steuer - Tastenblock

Der Steuer - Tastenblock wird für das "normale" Telefonieren und die Dateneingabe über (Menü-Taste) genutzt.

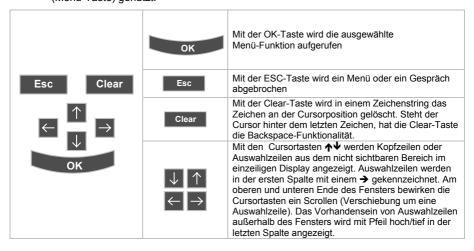


Ziffern-Tastenblock

Der Tastenblock dient nur zur Eingabe von Ziffern.

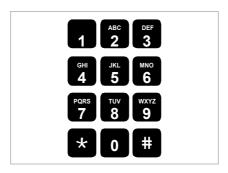


Funktionstasten

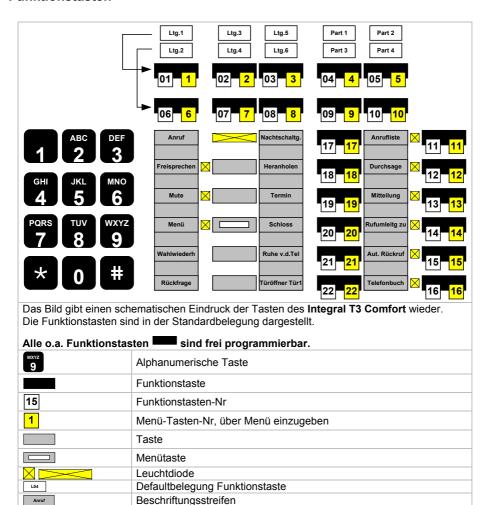


Schreibmaschinentastatur

Die unterschiedlichen Tastaturen

Werksmäßig werden die T3-Comfort-Terminals nur mit zwei unterschiedlichen Tastaturvarianten ausgeliefert, der "QWERTZ" - Tastatur oder der "Unbeschrifteten"-Tastatur.

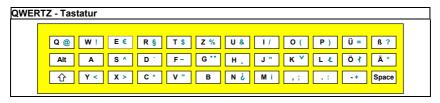

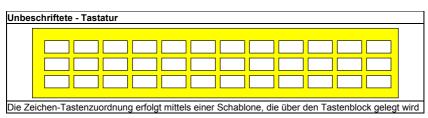

Mit dem "QWERTZ"-Tastenblock kann man direkt den Kundenkreis ansprechen, dem diese Tastatur (Tastenfolge) geläufig ist, wie Deutschland, Schweiz, ...

Die unbeschriftete Tastatur ermöglicht, mittels aufgelegter Schablone, dem Kundenkreis anderer Länder (Frankreich, England, ...) mit gewohnter Tastatur ihre Einträge zu machen. Dazu muss die unbeschriftete Tastatur entsprechend eingestellt werden. (siehe nachfolgend)

Lediglich die "Unbeschriftete"-Tastatur ist in ihrer Funktionalität einstellbar auf -- QWERTZ, QWERTY oder AZERTY

Manii zur Einstellung der entenrechenden Testatur nur im	Einstellungen Tastatur	QWERTZ
Menü zur Einstellung der entsprechenden Tastatur nur im Apparatemenü bei unbeschrifteter Tastatur		QWERTY
Apparatement bei unbeschinteter Tastatur		A7EDTV

Durch Betätigung der OK-Taste wird eine Tastaturvariante vorgegeben, die ein Teilnehmer mit unbedruckter Tastatur bei der Anmeldung im System erhält.

Während des laufenden Betriebes wird die Tastaturvariante der entsprechenden Teilnehmer durch Änderung der Auswahl im Menü nicht geändert.


Als Default ist die QWERTZ-Tastaturvariante eingestellt.

Die Tastaturvorgabe ist abhängig von der Landessoftware.

Die 4 möglichen Tasten-Zeichenzuordnungen

Die 4 möglichen V	Die 4 möglichen Varianten einer unbeschrifteten Tastatur												
Unbeschriftet					一	一			一		$\overline{}$		
					\vdash	\vdash			=		H		
				Ш	ш	Ш			ш				
	Q @ W	! E €	R §	Т\$	Z %	U &	1/	0 (P)	Ü=	ß ?		
QWERTZ	Alt	s ^	D '	F~	G **	Н,	J "	κΥ	LŁ	ÖΙ	İ		
QVILITIZ		- - 		=	닏		\vdash						
	Û Y	< X >	C *	V "	В	ιν	Mi	,;	.:	-+	Space		
	Q @ W	! E €	R §	Т\$	Y %	U &		0 (P)	Ü =	ß ?		
					$\overline{}$	=	=						
QWERTY	Alt /	s ^	D ´	F~	G **	Η,	J "	к 🗡	L Ł	Ö∤	İ		
	습 Z	< X >	C *	٧ "	В	δN	Мi	,;	.:	-+	Space		
	A @ Z	! E €	R§	T \$	Y %	U &	1/	0 (P)	é =	èà		
	A @ Z	<u>. </u>	1, 3	٠, ٠	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	۳		-			
AZERTY	Alt Q		D ′	F~	G **	Н,	J "	κΥ	LŁ	M∤	ù°		
AZERTY	Alt Q		D '		G **	H ,	J "	=	L Ł	M 1			
AZERTY	Alt Q	` s ^		F~	۳	=		K ^V	=		ù °		


Normal, Shift, Alt

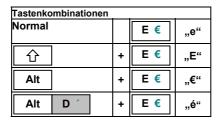

Alt-Kombinationen

Codesatz "West"	Codesatz "GUS"	Codesatz "Ost"
Alt-A + A = \dot{a} Alt-A + Shift A = \dot{A}	Alt-A + A = a Alt-A + Shift A = A	Alt-A + A = r Alt-A + Shift A = R
Alt-A + E = è Alt-A + Shift E = È	Alt-A + E = u Alt-A + Shift E = U	Alt-A + E = Č Alt-A + Shift E = Č
Alt-A + I = i Alt-A + Shift I = j	Alt-A + I = M Alt-A + Shift I = M	Alt-A + I = ĕ Alt-A + Shift I = E
Alt-A + $O = \dot{O}$ Alt-A + Shift $O = \dot{O}$	Alt-A + O = T Alt-A + Shift O = T	Alt-A + $O = \check{n}$ Alt-A + Shift $O = \check{N}$
Alt-A + U = ù Alt-A + Shift U = ù	Alt-A + U = W Alt-A + Shift U = W	Alt-A + U = u Alt-A + Shift U = u
Alt-S + A = \hat{a} Alt-S + Shift A = \hat{A}	Alt-S + A = B Alt-S + Shift A = B	Alt-S + A = \hat{a} Alt-S + Shift A = \hat{A}
Alt-S + E = ê Alt-S + Shift E = Ê	Alt-S + E = K Alt-S + Shift E = K	Alt-S + E = e Alt-S + Shift E = E
Alt-S + I = \hat{I} Alt-S + Shift I = \hat{I}	Alt-S + I = O Alt-S + Shift I = O	Alt-S + I = s Alt-S + Shift I = S
Alt-S + $O = \hat{O}$ Alt-S + Shift $O = \hat{O}$	Alt-S + $O = \Phi$ Alt-S + Shift $O = \Phi$	Alt-S + $O = \hat{O}$ Alt-S + Shift $O = \hat{O}$
Alt-S + U = $\hat{\mathbf{u}}$ Alt-S + Shift U = $\hat{\mathbf{U}}$	Alt-S + U = ы Alt-S + Shift U = Я	Alt-S + U = u Alt-S + Shift U = Õ
Alt-D + A = á Alt-D + Shift A = Á	Alt-D + A = 6 Alt-D + Shift A = 5	Alt-D + A = á Alt-D + Shift A = Á
Alt-D + E = é Alt-D + Shift E = É	Alt-D + E = й Alt-D + Shift E = й	Alt-D + E = é Alt-D + Shift E = É
Alt-D + I = i Alt-D + Shift I = i	Alt-D + I = H Alt-D + Shift I = H	Alt-D + I = i Alt-D + Shift I = i
Alt-D + $O = O$ Alt-D + Shift $O = O$	Alt-D + O = y Alt-D + Shift O = y	Alt-D + O = ϕ Alt-D + Shift O = ϕ
Alt-D + U = ú Alt-D + Shift U = Ú	Alt-D + U = b Alt-D + Shift U = L	Alt-D + U = ú Alt-D + Shift U = Ú
Alt-D + Y = \circ Alt-D + Shift Y = \circ	Alt-D + v = 3 Alt-D + Shift Y = 3	Alt-D + Y = \dot{y} Alt-D + Shift Y = \dot{y}
Alt-F + A = \tilde{a} Alt-F + Shift A = \tilde{A}	Alt-F + A = Γ Alt-F + Shift A = Γ	Alt-F + A = ă Alt-F + Shift A = Ă
Alt-F + N = \tilde{n} Alt-F + Shift N = \tilde{N}	Alt-F + N = c Alt-F + Shift N = C	Alt-F + N = \acute{n} Alt-F + Shift N = \acute{N}
Alt-F + $O = \tilde{O}$ Alt-F + Shift $O = \tilde{O}$	Alt-F + O = X Alt-F + Shift O = X	Alt-F + $O = \tilde{O}$ Alt-F + Shift $O = \tilde{O}$
Alt-G + E = ë Alt-G + Shift E = Ë	Alt-G + E = π Alt-G + Shift E = π	Alt-G + E = ž Alt-G + Shift E = ž
Alt-G + I = ï Alt-G + Shift I = ï	Alt-G + $I = \Pi$ Alt-G + Shift $I = \Pi$	Alt-G + I = d' Alt-G + Shift I = $\check{\mathbf{D}}$
Alt-G + Y = ÿ Alt-G + Shift Y = ÿ	Alt-G + Y = 9 Alt-G + Shift Y = 9	Alt-G + Y = \dot{z} Alt-G + Shift Y = \dot{z}
Alt-H + C = C Alt-H + Shift C = C	Alt-H + C = 3 Alt-H + Shift Y = 3	Alt-H + C = t' Alt-H + Shift Y = Ť
Alt-J + = Alt-J + Shift =	Alt-J + = Alt-J + Shift =	Alt-J + = Alt-J + Shift =
Alt-K + = Alt-K + Shift =	Alt-K + = Alt-K + Shift =	Alt-K + = Alt-K + Shift =
Alt-L = =	Alt-L = II	Alt-L = Ł
Alt-Ö	Alt-Ö = 4	Alt-Ö + = }
Alt-Ä + A = å Alt-Ä + Shift = A	Alt-Ä + A = e Alt-Ä + Shift = E	Alt-A + A = í Alt-A + Shift = Ĺ

Alt-Eingaben

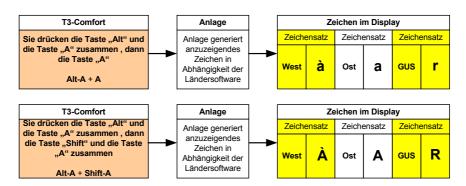

Landessoftware und der eingestellte Codesatz müssen übereinstimmen


Informationen zu den Konfigurierungen

Die Daten der TK-Anlage sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt.

Sie haben die Möglichkeit, für Sie relevante Daten zu bearbeiten. Der Service muss Sie dafür frei schalten (Kennziffer 35 und 36)

Alle Erklärungen und Beispiele in diesem Kapitel sind bei Freischaltung von Kennziffer 35/36 gemacht.

Um an die für Sie freigeschalteten Daten zu kommen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

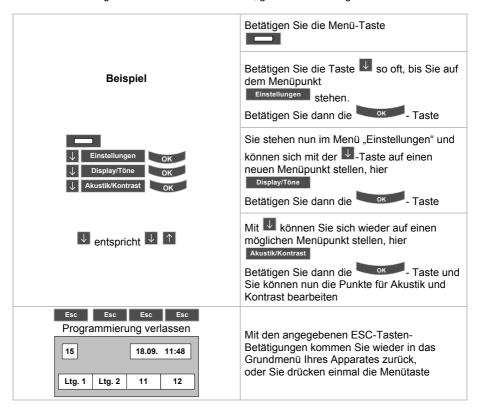

Hinweise

Die Menüeinträge sind abhängig von der Programmierfreigabe für den Kunden und den eingerichteten Merkmalen

Nachfolgend sehen Sie das Apparatemenü. Die Konfigurationen beginnen ab Menüpunkt "Einstellungen". In den Beschreibungen geschieht die Orientierung zur Konfiguration anhand des Menüs.

Es gibt allerdings Menüpunkte, die nur im Zusammenhang mit anderen Menüpunkten gesehen werden sollten:

Aktionen bei Amtsbelegung

Freisprechen auto. (ein)
Amt bei Wahl (aus)
Amt bei Abheben (aus)
Freispr. Bei Anruf (aus)
Rufnr. Anzeige fern eigene
Sofortwahl (aus)
Kennummer (aus)

Wahlwiederholung

Anzahl Wahlwiederholungen (5) Wiederholung alle (30s)

Abfrageapparat, Tag- und Nachtschaltung

Tagschaltung
Nachtschaltung 1
Nachtschaltung 2
Nachtschaltung 3
Automatische Nachtschaltung

Sperrwerk

Sperrwerkgruppen Sperrwerknummern

Gebührenzählung

Belegsteuerung Gebührenfunktionen Papierformat Gebührenanzeige Gebührenschwelle Gebührenfaktor

Menü

Von "Heranholen" bis "Einstellungen-Ruhe vor dem Telefon"

Heranholen			
Anrufliste			
Telefonbuch			
TCICIOIIDUCII	Suchen		
	Neuer pers. Eintrag		
	Neuer allg. Eintrag		
Rufumleitung	Neuer ally. Littliag		
Kululilleitully	Rufuml, Von		
	Rufuml. Zu		
	Rufuml, Für		
Tamaina	Bündel [x]		
Termine			
	Eigene Termine		
	Termine für andere		
Gebühren			
	Letztes Gespräch		
	Summe		
	Summe Teilnehmer		
	Summe Leitung		
	Gesamtgebühren		
	Landeswährung ->Euro		
Schloss			
	Telefon abschließen		
	PIN einrichten		
Mitteilung			
Nachtschaltung			
	Nachtschaltung 1		
	Nachtschaltung 2		
	Nachtschaltung 3		
	Autom. Nachtschtg.		
Einstellungen	- I i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	Display / Töne		
	Diopidy / Tolle	Akustik / Kontrast	
		uotin / Montruot	Kontrast
			Anrufton
			Lauthören
			Hörer
			Freisprechen
			Externruf-Typ
			Internruf-Typ
			Klangbild
			HSG-Lautstärke
			Grundeinstellung
		Partner-Beep	
			Partner ein/aus
		Ruhe v. d. Tel(aus)	

Von "Heranholen" bis "Einstellungen-Funktionstasten"

1.Ebene	2. Ebene	3. Ebene		4. Ebene
Heranholen				
Nachtschaltung				
Einstellungen				
	Display / Töne			
		Sprache		
				Deutsch
				English
				Francais
	Funktionstasten			
Funktionstasten (defau	ılt; können nach Kunde	enwunsch		
abweichen)				
Comfort	Classic	Compact		Heranholen
1:Ltg 1	1:Ltg 1	1:Anrufliste		Telefonbuch
2:Ltg 3	2:Ltg 2	2:Rufuml. Zu		Mute (nur Compact)
3:Ltg 5	3:Part 11	3:Telefonbuch		Zieltaste
4:Part 11	4:Part 12	4:Mitteilung		Anrufliste
5:Part 12	5:Anrufliste			Rufumleitung von
6:Ltg 2	6:Durchsage			Rufumleitung zu
7:Ltg 4	7:Mitteilung			Partner
8:Ltg 6	8:Rufuml. Zu			Leitung 1 Leitung x
9:Part 13	9:Autom. Rückruf			Termin
10:Part 14	10:Telefonbuch			Termin für andere
11:Anrufliste			\rightarrow	Mitteilung
12:Durchsage			1	Gebühren
13:Mitteilung				Nachtschaltung 1 3
14:Rufuml. Zu				Schloss
15:Autom. Rückruf				Programmieren
16:Telefonbuch				Kennummer
17:Nachtschaltg 1				Tonwahl (MFV)
18:Heranholen				Durchsage
19:Termin				
20:Schloss				
21:Ruhe v.d. Telefon				
22:Türöffner Tür 1				

Tastatur	(nur bei Comfort mit unbeschrifteter Tastatur)
	QWERTZ
	QWERTY
	AZERTY

Von "Heranholen" bis "Verkehrsstatistik"

1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene
Heranholen		
Nachtschaltung		
Einstellungen		
	Wahleinstellungen	
r		Freisprechen auto. (ein)
F — —		Amt bei Wahl (aus)
⊢ − −		Amt bei Abheben (aus)
		Anzahl Wahlwiederh. (5)
1		Wiederholung alle (30s)
F		Freispr. Bei Anruf (aus)
1		Zweitanruf(ein)
F		Rufnr. Anzeige fern eigene
F		Sofortwahl (aus)
L		Kennummer (aus)
	Applikationen	
		Generalruf (ein)
		Sammelanschluss (ein)
		VIP-Call (aus)
		Headset (aus) Siehe 4.Ebene
		Eigenzuweisung
		Int. Anrufliste (aus)
		Anrufliste
		löschen nach
		Anrufanzeige A → B
		Kettengespräch
Information, welcher Link	in welchem Fach	Fach 1: CTI/Audio-Link (z.B.) Fach 1
eingebaut ist.		Fach 2: CTI-Link (z.B.) Fach 2
Verkehrstatistik		
	4. Ebene	
	Headset	Fach 1 HSG
	HSG-Lautstärke	7-
	oder	
	Headset	Fach 1 AEI
	Rückhören	(ein)
	WakeUp Ton	(aus)

1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene		
Heranholen				
Nachtschaltung				
Einstellungen				
	Systemfunktionen			
		persönliche Ziele		
		allgemeine Ziele		
		Tagschaltung		
		Nachtschaltung 1		
A b for a r a r a r a r	Tan and Nachtachaltana	Nachtschaltung 2		
Abirageapparat	, Tag- und Nachtschaltung	Nachtschaltung 3		
		Automatische Nachtschaltung		
		Rufweiterleitung		
		Weiterleitungsvarianten		
		Torstationen		
		Systemzeiten		
		DÍA		
		Sprachen		
		Datum / Uhrzeit		
		Kundenkennwort		
		Teilnehmernamen		
		Ersatzbegriffe		
		Amtsberechtigungen		
		Softwareschloss		
		Sperrwerkgruppen		
	Sperrwerk	Sperrwerknummern		
		Belegsteuerung		
		Gebührenfunktionen		
Gebührenzählung		Papierformat		
		Gebührenanzeige		
		Gebührenschwelle		
		Gebührenfaktor		
	Lokaler Service			


Display / Töne

Akustik und Kontrast

Sie können verschiedene Einstellungen für die Akustik und den Kontrast vornehmen

Das eingestellte Klangbild gilt für Externruf-Typ und Internruf-Typ

Programmierung:

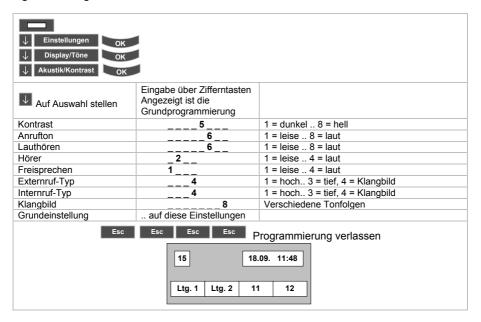


· ·

Partner-Beep

Neben der optischen Anzeige am Apparat ist auch ein akustischer Ruf als sog. Partner-Beep möglich.

- Die Aktivierung/Deaktivierung erfolgt am Apparat.
- Es erfolgt eine akustische Signalisierung (Partner-Beep) von internen und externen Anrufen beim Partner
- Als Signalisierung erfolgt ein einmaliger Kurzruf (ca. 1 sek)
- Ein Partner-Beep unterbricht anstehende Signalisierungen ggf. kurzzeitig, um Aufmerksamkeit zu erzeugen
- Die Lautstärke der Rufsignalisierung ist abhängig vom Zustand (frei/besetzt) des Partners an dem die Signalisierung stattfindet. Normale Anruflautstärke bei freiem Teilnehmer, Zweitruflautstärke bei besetztem Teilnehmer
- Gleichzeitige Anrufe zu mehreren Partnern führen zu mehreren Signalisierungen


Programmierung:

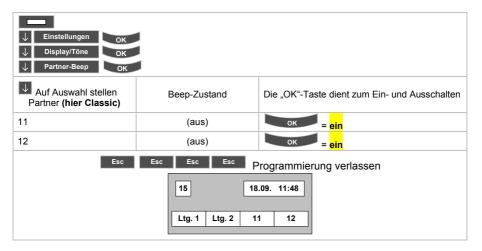

Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz)

- Der Anrufschutz sperrt die Signalisierung aller internen Anrufe. Der Anrufende Teilnehmer bekommt einen Besetztton
- Kommende Externanrufe werden weiterhin wie üblich signalisiert
- Ein Teilnehmer mit aktiviertem Anrufschutz kann uneingeschränkt gehende Intern- und Externverbindungen aufbauen


Programmierung:

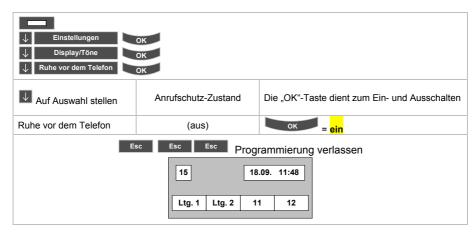

Sprache

 An den Systemtelefonen k\u00f6nnen unterschiedliche Sprachen zur Benutzerf\u00fchrung des Displays eingestellt werden


Programmierung:

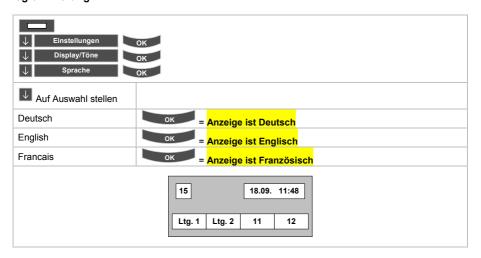

Funktionstasten

Den Funktionstasten sind in der Grundprogrammierung die eingetragenen Funktionen zugeordnet. Mit Drücken der Taste können Sie die ihr zugeordnete Funktion einfach ausführen. Sie können den Tasten auch eine andere Funktion zuordnen.

Den Funktionstasten sind Menü-Nrn zugeordnet. Bei der Programmierung der Tasten können Sie die Tasten durch Drücken der Taste oder durch Eingabe ihrer Menü-Nr auswählen.

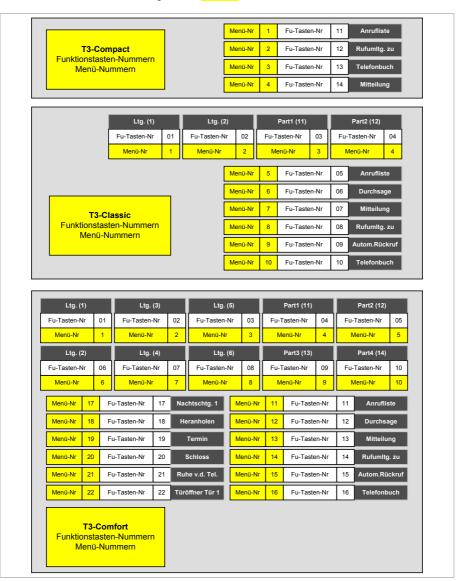

Tasten und mögliche Funktionen:

Die Funktionstasten sind defaultmäßig vorbelegt, können aber beliebig geändert werden

	Funktionstasten Default			Mögliche andere Funktionen
Compact	Classic	Comfort		
1: Anrufliste	1: Ltg. 1	1: Ltg. 1		
2: Rufumltg zu	2: Ltg. 2	2: Ltg. 3		
3: Telefonbuch	3: Part 1	3: Ltg. 5		Heranholen
4: Mitteilung	4: Part 2 5: Anrufliste	4: Part 1 5: Part 2		Telefonbuch Mute (nur Compact)
	6: Durchsage	6: Ltg. 2		Zieltaste
	7: Mitteilung	7: Ltg. 4		Anrufliste
	8: Rufumltg zu	8: Ltg. 6		Rufumitg von
	9: Autom.Rückruf	9: Part 3		Rufumitg zu
	10: Telefonbuch	10: Part 4		Partner
		11: Anrufliste	_	Ltg 1 – x
		12: Durchsage		Termin
				Termin für andere
		13: Mitteilung		Mitteilung
		14: Rufumltg zu		Gebühren
		15: Autom.Rückruf		Nachtschaltg 1 – 3
		16: Telefonbuch		Schloss
		17: Nachtsch. 1		Programmieren
		18: Heranholen		Kennummer
		19: Termin 20: Schloss		Tonwahl (MFV)
		21: Ruhe v.d. Tel.		Durchsage
		22: Türöffner Tür 1		

Kurzbeschreibung der Funktionen


Hinter den Funktionen verbergen sich Leistungsmerkmale, die aktiviert oder deaktiviert sein können. Es ist u.U. möglich, dass die auf eine Funktionstaste gelegte Funktion nicht nutzbar ist. Bitte fragen Sie beim Kundendienst nach.

Liegt eine Funktion auf einer Funktionstaste, können Sie durch Drücken dieser Funktionstaste folgendes erreichen:				
Heranholen		Sie können Anrufe zu sich heranholen		
Telefonbuch	ш·	Sie können direkt im Telefonbuch suchen und neue Einträge eingeben		
Mute (nur Compact)		Während eines Gespräches können Sie Ihr Mikrofon ausschalten		
Anrufliste	List "	Sie können sich direkt die Anrufliste anschauen		
Rufumltg von	éer ⊿	Sie können direkt ein umgeleitet werden so	geben, welcher Tln-Anruf zu Ihnen oll	
Rufumltg zu	_@÷ ₹	Sie können direkt eingeben, zu wem Ihre Rufe umgeleitet werden sollen		
Ltg 1 – x	L01	Sie können direkt ein	e Amtsleitung belegen	
Termin	+ ⊕ ¬	Sie können direkt ein	en Termin eingeben	
Mitteilung	□ ¹	Sie können direkt eine Mitteilung schreiben und versenden		
Gebühren	യ ം	Sie können direkt Ge	sprächsinformationen abrufen	
Nachtschaltg 13	> 1 7	Sie können direkt eine der 3 Nachtschaltungen aktivieren oder deaktivieren (= Tagschaltung)		
Schloss	m-0 "	Sie können über diese Funktion Ihr Telefon abschließen		
Programmieren		Sie gelangen direkt in das Menu "Einstellungen"		
Kennummer	1234	Sie können eine Wahl nach Extern mit einer Kennummer versehen		
Tonwahl (MFV)	י כע	Sie können zeitweise MFV-Zeichen über den Zifferntastenblock absetzen		
Durchsage	c]→ [¬]	Sie können direkt eine Durchsage an alle Telefone machen		
Kettengespräch	→•→• →•	Fu-Nr. *92 und #92	Sie können ein Externgespräch so verwalten, dass es nach einer beendeten Weitervermittlung wieder zu Ihnen kommt	
Fangen	MCID	Fu-Nr. *197	Sie können Anrufer "fangen"	

Die Beschreibung der Leistungsmerkmale "Kettengespräch" und "Fangen" finden Sie im Kapitel "Weiterer Leistungsmerkmale"


Die **Funktionen** "Fangen" und "Kettengespräch" lassen sich über das Apparatemenü **nicht** auf Funktionstasten legen. Bitte fragen Sie bei Ihrem Kundendienst nach.

Funktionen ohne zusätzliche Eingaben

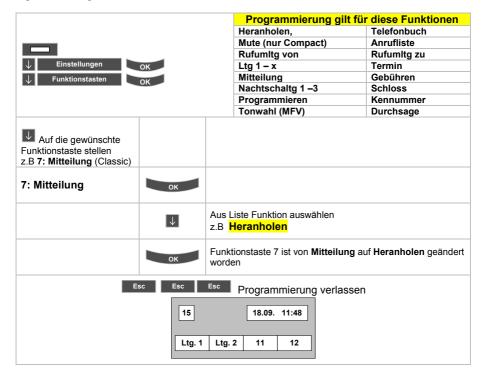


Funktionen mit zusätzlicher Eingabe

Zieltaste

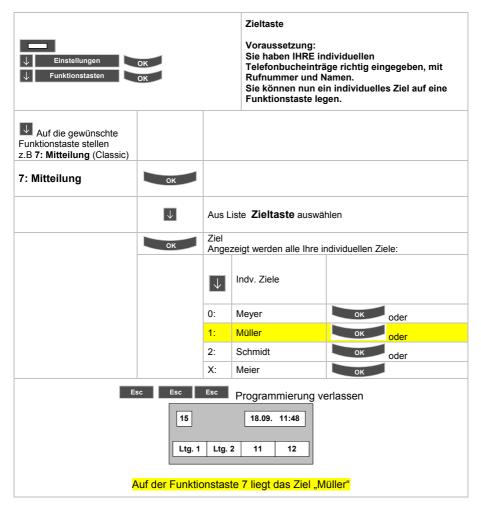

Partner

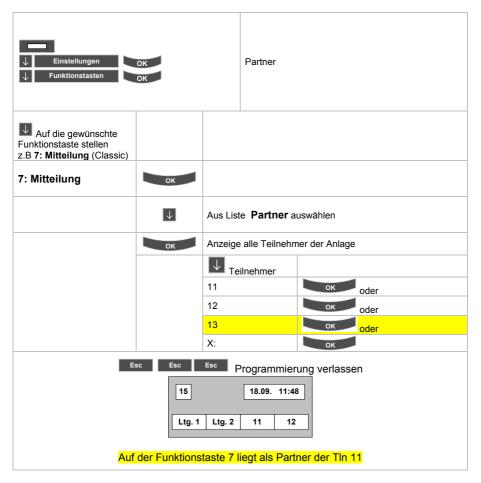

Wahleinstellungen

Freisprechen

Freisprechen auto (aus) Freisprechen bei Anruf (aus)


Freisprechen ermöglicht, über das eingebaute Mikrofon und den eingebauten Lautsprecher eines Systemtelefons ein Gespräch zu führen. Hierzu muss der Handapparat nicht abgenommen werden. Es kann "frei" gesprochen und gehört werden.

Freisprechen auto (aus)

Normalerweise ist das Freisprechen ausgeschaltet. Während des Gespräches muss man das Freisprechen initiieren. Ist das **Freisprechen-auto auf "ein"** gestellt, wird bei Wahl automatisch das Freisprechen eingeschaltet.

Freisprechen bei Anruf (aus)

Bei "ein" wird automatisch bei einem ankommenden Intern-Ruf die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

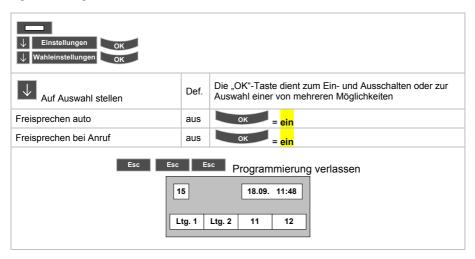

Amtsbelegung

Amt bei Wahl (aus)
Amt bei Abheben (aus)
Rufnr-Anzeige fern (aus)
Sofortwahl (aus)
Kennummer (aus)

Eine Leitung zum Netzbetreiber kann über eine Kennziffer oder eine Leitungstaste belegt werden.

Amt bei Wahl (aus)

Amt bei Wahl (aus) bedeutet Leitungsbelegung über Kennziffer (z.B. "0") oder Leitungstaste.

Amt bei Wahl (ein) bedeutet, dass bei Zifferneingabe automatisch eine Leitung zum Netzbetreiber belegt wird. Eine Internwahl kann dann nur über das Betätigen der "R"-Taste geschehen.

Amt bei Abheben (aus)

Amt bei Abheben (aus) bedeutet, dass eine Leitung zum Netzbetreiber über Kennziffer oder über eine Leitungstaste belegt werden muss.

Amt bei Abheben (ein) bedeutet, dass beim Abheben des Hörers direkt eine Leitung zum Netzbetreiber belegt wird. Eine Internwahl kann dann nur über das Betätigen der "R"-Taste geschehen.

Rufnr-Anzeige fern (aus, Master, eigene)

Hier wird ausgewählt, was dem angerufenen Teilnehmer zur Identifizierung des Anrufers gesendet wird:

Bei "Rufnr-Anzeige fern (aus)": Es wird anonym telefoniert

Bei "Rufnr-Anzeige fern (Master)": Es wird die Master-MSN übermittelt

Bei "Rufnr-Anzeige fern (eigene)": Es wird die eigene Rufnummer übermittelt

Sofortwahl (aus)

Sofortwahl (aus) bedeutet, bei aufgelegtem Hörer wird die Externrufnummer eingegeben, dann der Handapparat abgehoben. Die Externrufnummer wird als "Blockwahl" zum Netzbetreiber übermittelt

Sofortwahl (ein) bedeutet, dass die eingegebenen Ziffern direkt zum Netzbetreiber übermittelt werden.


Kennummer (aus)

Für eine spätere Auswertung und Zuordnung der Gesprächsdatensätze können Kennnummern je Gespräch eingegeben werden. Es kann dabei unterschieden werden:

Kennummer (aus) = keine Kennummerneingabe möglich

Kennummer (ein) = Kennummerneingabe möglich, aber nicht zwingend notwendig

Programmierung der Amtsbelegungen:

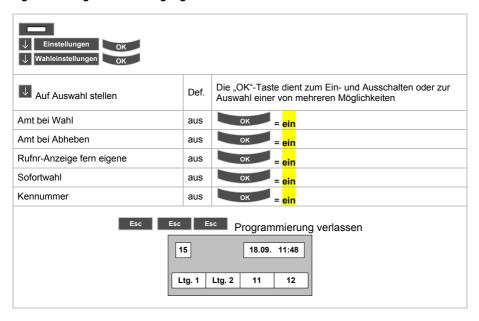

Wahlwiederholungsmerkmale

Anzahl Wahlwiederholungen Wiederholungen alle


Anzahl Wahlwiederholungen

Beim Aufbau einer Verbindung werden die gewählten Ziffern in einem separaten Speicher abgelegt und können zum erneuten Verbindungsaufbau wieder abgerufen werden.

Anzahl Wahlwiederholungen gibt an, wie viel Wahlwiederholungs-Versuche bei automatischer Wahlwiederholung durchgeführt wurden.

Wiederholungen alle

Wahlwiederholungen können alle .. sek erfolgen

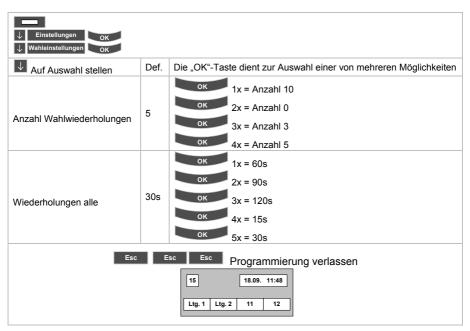

Zweitanruf (ein)

Zweitanruf (ein)

Zweitanruf (ein)

bedeutet: Wird ein Gespräch geführt und es kommt ein Anruf, wird dieser Anruf signalisiert und man kann zu diesem Anruf wechseln, ohne das geführte Gespräch zu beenden. Der Anrufer erhält den Freiton.

Zweitanruf (aus) bedeutet:

Ein Anruf wird nicht beim Angerufenen signalisiert und der Anrufer erhält den Besetztton




Applikationen

Generalruf (aus)

Unter einem Generalruf versteht man die gleichzeitige akustische Signalisierung eines Anrufes (wenn keine Abfragestelle eingerichtet ist) bzw. einer Störung innerhalb der TK-Anlage an allen Nebenstellen.

Generalruf (ein) bedeutet, dass dieser Teilnehmer bei "Generalruf" auch gerufen werden kann. Generalruf (aus) bedeutet, dass dieser Teilnehmer bei "Generalruf" nicht gerufen wird.

Programmierung:

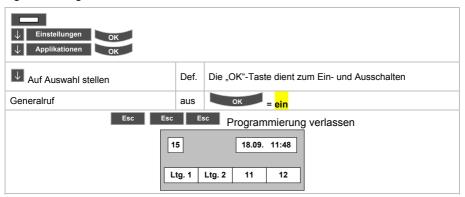


Sammelanschluss (aus)

Sollen Anrufe innerhalb einer Arbeitsgruppe sinnvoll verteilt werden, um die Arbeitsauslastung entsprechend den betrieblichen Vorgaben entsprechend zu verteilen, so ist ein Einsatz eines Sammelanschlusses sinnvoll.

Ist ein Teilnehmer Mitglied eines Sammelanschlusses, kann er sich bei Bedarf aus diesem Sammelanschluss herausschalten (Ruhe vor dem Sammelanschluss).

Sammelanschluss (ein) bedeutet, Teilnehmer ist im Sammelanschluss verfügbar Sammelanschluss (aus) bedeutet, Teilnehmer ist aus dem Sammelanschluss herausgeschaltet


Sammelanschluss (aus) bedeutet, Teilnerliner ist aus dem Sammelanschluss herausgeschalte

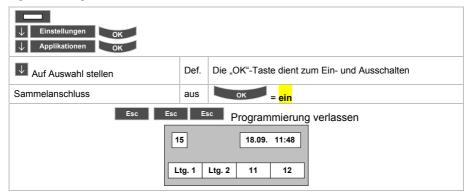

VIP-Call (aus)


Der VIP-Call ist die Verknüpfung von drahtgebundener Telefonie mit einem drahtlosen Anrufmelder. Ist beim angerufenen Telefon kein Mitarbeiter, so wird der Ruf an den VIP-Call-Receiver über Funk signalisiert. Der Mitarbeiter, der den VIP-Call-Receiver mit sich trägt, kann nach der Signalisierung an einem beliebigen internen Telefon den Anruf abfragen. VIP-Call (ein) bedeutet, der Teilnehmer kann über VIP-Call angerufen werden VIP-Call (aus) bedeutet, der Teilnehmer hat sich aus der VIP-Call-Signalisierung herausgeschaltet.

Programmierung:

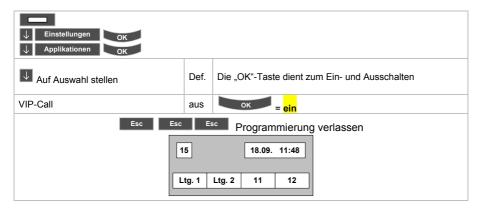

Headset (aus)

Ist ein Headset angeschaltet, kann man hiermit das Gerät ein- oder ausschalten. Bedingung ist, dass das Headset über KZ38 V8 freigegeben ist.

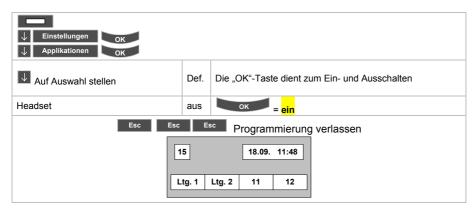


Interne Anrufliste (aus)

Die Anrufliste ermöglicht je nach Konfiguration die Speicherung von internen und externen Anrufdaten nicht entgegengenommener Anrufe.

Interne Anrufliste (ein) bedeutet, dass auch interne Anrufdaten gespeichert werden Interne Anrufliste (aus) bedeutet, es werden nur Anrufdaten von Externanrufen gespeichert.

Programmierung:

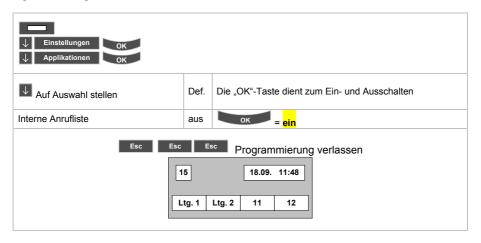

Fach 1: CTI/Audio-Link (z.B.)

Information über gesteckten Link in Fach 1

Hier z.B.: In Fach 1 ist der CTI/Audio-Link gesteckt

Fach 2: CTI/Audio-Link (z.B.)

Information über gesteckten Link in Fach 2

Hier z.B.: In Fach 2 ist der CTI-Link gesteckt

Systemfunktionen

Abfragestelle, Tag- und Nachtschaltung

Abfragestelle und Tagschaltung Nachtschaltung 1..3 Autom. Nachtschaltung

Abfragestelle, Tagschaltung

Unter einer Abfragestelle versteht man ein Telefon, das einer Amtsleitung der TK-Anlage zugeordnet ist und zu dem die folgenden Rufe, die über diese Amtsleitung zur TK-Anlage kommen, grundsätzlich gelangen:

- kommende Rufe auf einer analogen Amtsleitung
- kommende Rufe auf einer ISDN-Amtsleitung (bei Anlagenanschluss) und analogen Amtsleitung, wenn bei der Wahl keine existierende Durchwahlnummer gewählt wurde
- kommende Rufe auf einer ISDN-Amtsleitung, wenn keinem Teilnehmer die gewählte MSN-Rufnummer zugeordnet ist (bei Mehrgeräteanschluss)

Die Abfragestelle wird ebenfalls gerufen bei:

- Wiederanruf
- Abwurf
- Durchwahl mit 0 (Anlagenanschluss)


In den vier möglichen Betriebszuständen der TK-Anlage, der **Tagschaltung** und den **Nachtschaltungen 1** bis **3** können Sie bis zu **drei** Apparate als Abfragestellen einer Amtsleitung zuordnen.

Tagschaltung:

Nach der Erstinbetriebnahme Ihrer TK-Anlage ist das Telefon mit der internen Rufnummer 11 als Abfragestelle der Amtsleitung eingerichtet.

Nachtschaltung 1 bis 3:

Die Abfragestellen für die Nachtschaltungen geben Sie bei der Programmierung der Nachtschaltungen ein.

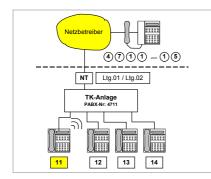


Beispiel (Anlagenanschluss):

Teilnehmer 11 ist als Abfragestelle für die Tagschaltung eingerichtet und die Tagschaltung ist aktiv.

- Teilnehmer A wählt 4711-15
- Die Durchwahlnummer 15 existiert nicht
- Die Abfragestelle (Teilnehmer 11) wird gerufen

Programmierung Abfragestelle für die Tagschaltung:

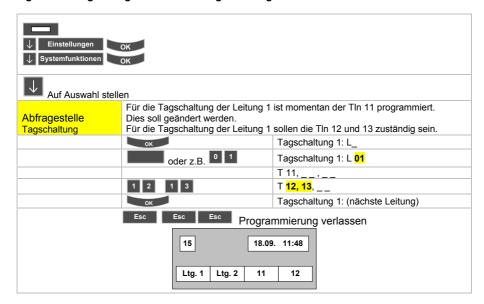

Wenn der Tagschaltung keine Abfragestelle zugeordnet ist, erfolgt bei externem Ruf zur TK-Anlage ein Generalruf.

Bei externen Anrufen über eine Amtsleitung zur TK-Anlage erfolgt ein Generalruf, wenn der Ruf zur Abfragestelle gelangen soll, der Amtsleitung aber keine Abfragestelle zugeordnet ist.

Bei **Generalruf** wird der ankommende Externruf bei allen an die TK-Anlage angeschlossenen **vollamts**- und **halbamtsberechtigten** Telefonen signalisiert. Bei Systemtelefonen akustisch und optisch im Display, bei analogen Telefonen nur akustisch. Diese Telefone können auch den Anruf entgegennehmen. Besetzte Systemtelefone werden akustisch mit einer geringeren Lautstärke und



besetzte analoge Telefone mit im Gespräch eingeblendetem Aufmerksamkeitston gerufen. Die nichtamtsberechtigten Telefone der TK-Anlage werden bei einem Generalruf nicht gerufen.

Der Vorteil eines Generalrufs ist, dass bei einem externen Anrufs zu Ihrer TK-Anlage Sie diesen Anruf von einem beliebigen in Ihrer Nähe stehenden gerufenem Telefon entgegennehmen können

Nachtschaltung 1..3

Unter dem Begriff **Nachtschaltung** versteht man gegenüber der **Tagschaltung** einen besonderen Betriebszustand der Anlage, den Sie selbst ändern können.

Sie können für eine Nachtschaltung

- andere **Abfragestellen** für die Amtsleitungen einrichten
- die Amtsberechtigungen der Teilnehmer bei der Aktivierung der Nachtschaltung ändern
- Termine für die automatische Aktivierung und Deaktivierung der Nachtschaltung programmieren

Möglichkeiten der Aktivierung einer Nachtschaltung

Manuelle Nachtumschaltung

Die Umschaltung von der Tagschaltung in eine der programmierten Nachtschaltungen erfolgt durch einen Teilnehmer am Apparat


Automatische Nachtumschaltung

Die Umschaltung in eine der programmierten Nachtschaltungen erfolgt automatisch zu den programmierten Anfangszeiten.

Die derzeit aktivierte Schaltungsart bleibt erhalten, bis zum ersten Mal eine programmierte Zeit erreicht ist. Gegebenenfalls ist einmalig vorher die gewünschte Schaltungsart einzustellen.

Sie können max. 3 Nachtschaltungen einrichten. Dies sind die Nachtschaltung 1, 2 und 3.

Beispiel

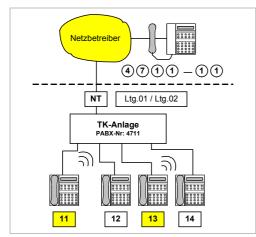

Beispiel:


In der **Tagschaltung** ist Tln. 11 als Abfragestelle der Amtsleitung L01/02 programmiert.

In der **Nachtschaltung 1** ist Tln. 13 als Abfragestelle der Amtsleitung L01/02 programmiert.

Die Nachtschaltung 1 ist aktiviert.

- Teilnehmer A wählt 4711-11
- Teilnehmer 11 wird gerufen und nimmt den Ruf nicht an
- Es erfolgt Abwurf zur Abfragestelle der Nachtschaltung. Dies ist Tln. 13, der nun gerufen wird

Programmierung Abfragestellen für die Nachtschaltungen 1, 2 und 3:

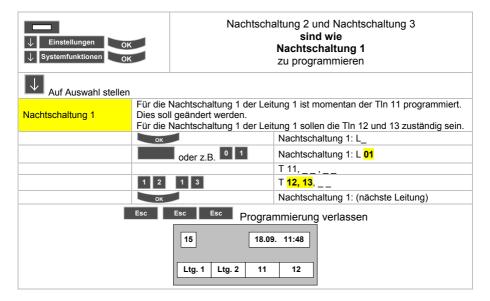




In der Grundprogrammierung der Nachtschaltungen sind den Amtsleitungen keine Abfragestellen zugeordnet.

Wenn einer Nachtschaltung keine Abfragestelle zugeordnet ist, erfolgt bei externem Ruf zur Anlage ein Generalruf.

Amtsberechtigung der Teilnehmer ändern

Sie können die Amtsberechtigungen der Teilnehmer bei der Aktivierung der Nachtschaltungen ändern. Wie Sie dies programmieren, finden Sie unter **Amtsberechtigung**

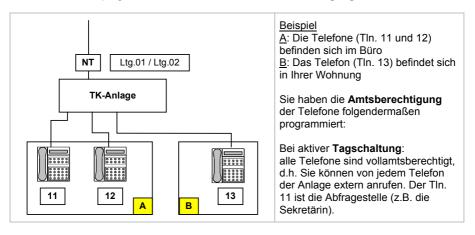

Bei aktiver Nachtschaltung 1:

- Tln. 11 und 12 sind halbamtsberechtigt, d.h. sie können extern nicht anrufen.
- TIn. 13 ist vollamtsberechtigt und als Abfragestelle der Nachtschaltung programmiert.

Ist die Nachtschaltung 1 aktiviert,

- Werden die nicht abgenommenen externen Rufe zu Tln. 11 und 12 zur Abfragestelle der Nachtschaltung (Tln. 13) abgeworfen
- Es kann vom Büro aus nicht mehr extern angerufen werden

Termine für die automatische Nachtumschaltung

Sie können die eingerichteten Nachtschaltungen **manuell** an Ihrem Telefonapparat aktivieren und deaktivieren oder die Aktivierung und Deaktivierung **automatisch** ablaufen lassen (siehe Bedienungsanleitung des Telefons).

Zum automatischen Ablauf müssen Sie für die Nachtschaltungen Start- und Endezeiten programmieren und die Funktion "Automatische Nachtschaltung" aktivieren. Die Nachtschaltungen werden dann automatisch zu den eingegebenen Startzeiten aktiviert und zu den eingegebenen Endezeiten deaktiviert.

Es gibt drei Varianten für die Termine der automatischen Nachtumschaltung

einmalige Umschaltung, z.B.

am 10.11.99: Startzeit 10 Uhr am 10.11.99: Endezeit 12 Uhr

tägliche Umschaltung, z.B.

jeden Tag: Startzeit 18 Uhr Endezeit 6 Uhr

Umschaltung jede Woche an bestimmten Tagen, z.B.

am Samstag: Startzeit 8 Uhr am Sonntag: Endezeit 20 Uhr

Programmierung Termine für die automatische Nachtumschaltung:

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Eingaben für die Betriebszustände (aktiviert/deaktiviert) der **Tagschaltung** und den **Nachtschaltungen 1, 2** und **3**. Den Eingaben sind Code-Nummern zugeordnet. Mit diesen wählen Sie die gewünschten Betriebszustände beim Programmieren aus.

Da Sie die Betriebszustände bei aktivierter "automatischer Nachtschaltung" auch zu einem beliebigen Zeitpunkt manuell durch Eingabe der entsprechenden Funktionsnummer aktivieren oder deaktivieren können, finden Sie in der rechten Spalte der Tabelle die dazugehörigen Funktionsnummern. Diese Funktionen können Sie auch auf eine Funktionstaste legen und mit Drücken der Funktionstasten ausführen.


Code- Nummer	Betriebszustand	Zustand der Schaltung	Funktionsnummer
01	Tagschaltung	aktivieren	*60
02	Tagschaltung	aktivieren	*60
03	Tagschaltung	aktivieren	*60
04	Tagschaltung	aktivieren	*60
11	Nachtschaltung 1	aktivieren	*61
12	Nachtschaltung 1	deaktivieren	#61
13	Nachtschaltung 1	aktivieren	*61
14	Nachtschaltung 1	deaktivieren	#61
21	Nachtschaltung 2	aktivieren	*62
22	Nachtschaltung 2	deaktivieren	#62
23	Nachtschaltung 2	aktivieren	*62
24	Nachtschaltung 2	deaktivieren	#62
31	Nachtschaltung 3	aktivieren	*63
32	Nachtschaltung 3	deaktivieren	#63
33	Nachtschaltung 3	aktivieren	*63
34	Nachtschaltung 3	deaktivieren	#63


Für jede Nachtschaltung können 2 Startzeiten und 2 Endezeiten eingegeben werden.



Das Einschalten einer Nachtschaltung bewirkt das Ausschalten einer anderen aktivierten Nachtschaltung. Es ist immer nur eine Nachtschaltung wirksam und zwar die zuletzt eingeschaltete.


Programmierung:

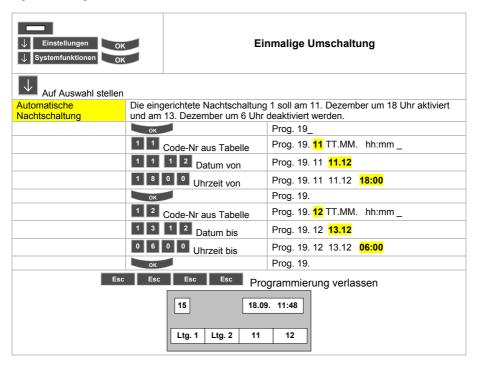


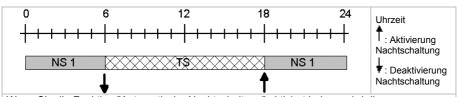

Wenn Sie die Funktion "Automatische Nachtschaltung" aktiviert haben, wird die **Nachtschaltung 1 (NS 1)** am 11. Dezember um 18 Uhr automatisch aktiviert und am 13. Dezember um 6 Uhr deaktiviert. Nach ihrer Deaktivierung ist automatisch die **Tagschaltung (TS)** wieder aktiv.


Programmierung Automatische Nachtschaltung - Tägliche Umschaltung

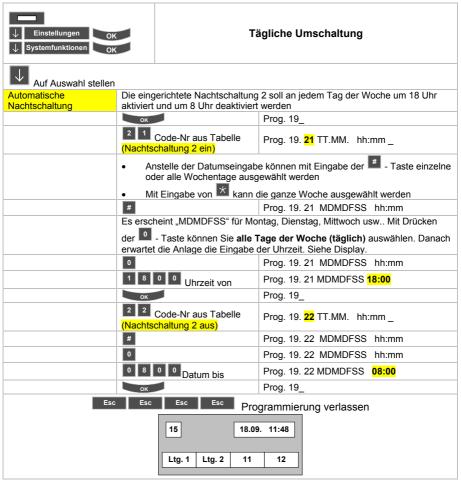

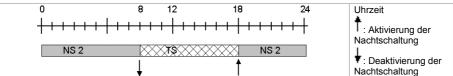

Wenn Sie die Funktion "Automatische Nachtschaltung" aktiviert haben, wird die **Nachtschaltung 2 (NS 2)** an jedem Tag der Woche um 18 Uhr aktiviert und am anderen Morgen um 8 Uhr deaktiviert. Nach ihrer Deaktivierung ist automatisch die **Tagschaltung (TS)** wieder aktiv.

Programmierung Autom. Nachtschaltung - Umschaltung jede Woche an best. Tagen

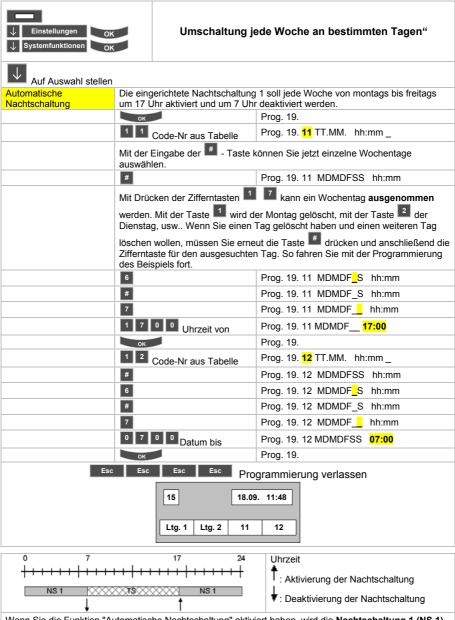


Wenn Sie die Funktion "Automatische Nachtschaltung" aktiviert haben, wird die **Nachtschaltung 1 (NS 1)** von Montags bis Freitags um 17 Uhr aktiviert und 7 Uhr deaktiviert. Nach ihrer Deaktivierung ist automatisch die **Tagschaltung (TS)** wieder aktiv.

Rufweiterleitung

Eine automatische Amtsrufweiterleitung erfolgt gemäss Einstellung durch den Service nach einem Anruf zur Abfragestelle oder in Nachtschaltung nach einem Anruf zur Nachtstelle. Die Zeit bis zur Weiterschaltung ist einstellbar.


Für jede Amtsleitung können bis zu drei Rufweiterleitungsstellen eingerichtet werden. Wird der Anruf bei der Abfragestelle nicht beantwortet, erfolgt nach Ablauf des RWL-Timers eine Weiterleitung zur Rufweiterleitungsstelle.

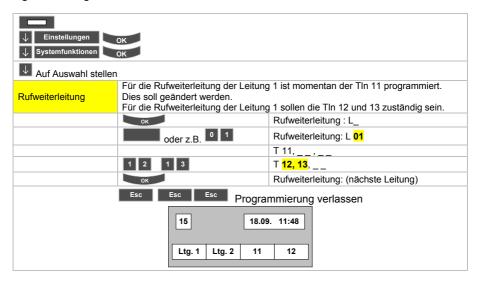

Mehrgeräteanschluss

Die Anlage muss darüber informiert sein, ob ein Anlagen (TK)- Anschluss oder ein Mehrgeräte (MSN)-Anschluss an die jeweilige Amtsübertragung angeschaltet ist.

Programmierung:

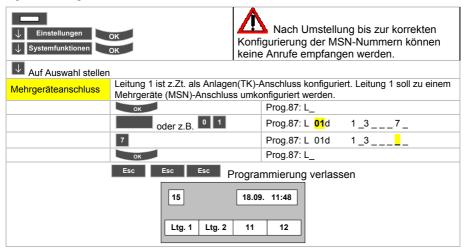

Torstationen

Für die Einrichtung der Torstation sind folgende Punkte zu beachten:

- Rufnummer der Torstation zuordnen
- Rufstellen der Torstation einrichten mit Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers und der Empfindlichkeit des Mikrofons der Torstation
- Funktionstasten als Türöffner einrichten

Nach Aufruf von "Torstationen":

Anzeige im Display: **Prog. 40 Txx 1:11** (xx = Rufnummer der Torstation)

Die Grundprogrammierung der Kennziffer und ihre Funktionen können Sie sich nach Einleitung der Programmierung der Kennziffer folgendermaßen ansehen:

Wählen Sie den Menüpunkt Übernahme aus und bestätigen Sie die Auswahl mit Drücken der


Taste. Es erscheint die nächste Eingabeaufforderung im Display. Mit weiterer

Bestätigung des Menüpunkts Übernahme durch Drücken der —ox —-Taste werden die möglichen weiteren Eingabeaufforderungen für die Kennziffer **40** angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt in Reihenfolge die möglichen Eingabeaufforderungen und ihre Bedeutungen.

Eingabe	Bedeutung	
Prog. 40 Txx 1:11	"1" steht für Rufstelle im Tagbetrieb, "11" steht für den Tln mit der Rufnr 11.	
Prog. 40 Txx 2:11	"2" steht für Rufstelle in Nachtschaltung 1, "11" steht für den Tln mit der Rufnr 11.	
Prog. 40 Txx 3:11	"3" steht für Rufstelle in Nachtschaltung 2. "11" steht für den Tln mit der Rufnr 11.	
Prog. 40 Txx 4:11	"4" steht für Rufstelle in Nachtschaltung 3."11" steht für den Tln mit der Rufnr 11.	
Drew 40 Twy L.4	"L" steht für Lautstärkeneinstellung des Lautsprechers der Torstation.	
Prog. 40 Txx L:4	"4" steht für die eingestellte Lautstärke des Lautsprechers. 1 (klein) bis 8 (groß)	
Prog. 40 Txx M:4	"M" steht für Mikrofonanpassung der Torstation.	
F10g. 40 1XX W1.4	"4" steht für die eingestellte Empfindlichkeit des Mikrofons. 1 (klein) bis 8 (groß)	
Prog. 40 T	Prog. 40 T Sie befinden sich wieder am Anfang der Programmierung der Kennziffer 40	
In der Grundprogrammierung wird der TIn mit der internen Rufnr 11 in Tagschaltung und in den		
Nachtschaltungen 1 3 (falls eingerichtet) von der Torstation gerufen		

Programmierung:

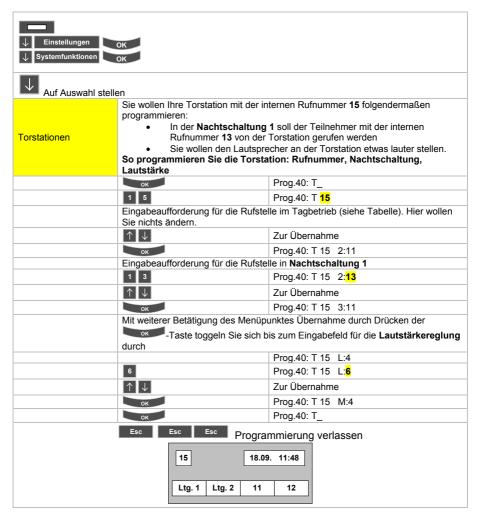

Funktionstaste als Türöffner



Wählen Sie eine Funktionstaste aus. Statt eines Menüeintrages geben Sie bitte ein. Weiterer Ablauf wie unter "Funktionstasten".

Systemzeiten

Es lassen sich 4 Systemzeiten in der Anlage programmieren:

Rufweiterleitungszeit

Die Zeitspanne bis zur Rufweiterleitung kann zwischen 0 und 60 sek. global für die Anlage eingestellt werden.

Zeitschwelle für Gesprächsbelege


Amtsgespräch muss bestimmte Dauer haben. Z.B. werden Gespräche <= 15 sek nicht ausgedruckt.

Rufumleitungs-Verzögerungszeit

Für "Rufumleitung nach Zeit". Anruf erscheint auf dem Display und man kann entscheiden, ob man den Anruf annimmt oder nicht. Bei Nicht-Annahme wird der Ruf nach Ablauf der eingestellten Zeit umgeleitet.

• Zeit nach Ausheben bis zum automatischen Notruf

Nach Ausheben des Handapparates verbleibt die programmierte Zeit um ein Gespräch aufzubauen. Wählt man nicht, kommt es zu einem Notruf zu einer vorprogrammierten Notruf-Stelle.

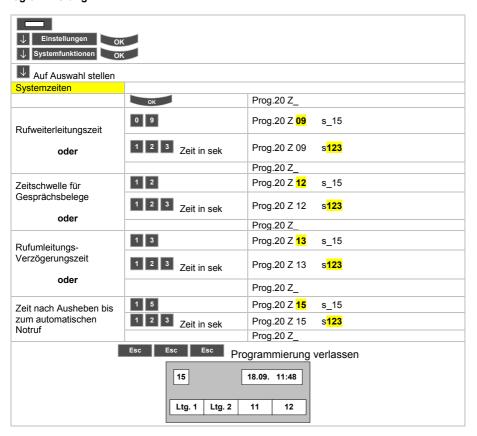


Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden im Display der Systemapparate angezeigt. Sie werden von einem Uhrenbaustein in der Anlage erzeugt und jede Minute zum Display gesendet.

Nach der Erstinbetriebnahme der Anlage werden ein zufälliges Datum und eine zufällige Uhrzeit angezeigt.

Das **aktuelle** Datum und die Uhrzeit müssen nach der Inbetriebnahme der Anlage programmiert werden.


Bei Anschluss der TK-Anlage an ISDN-Amtsleitungen wird der Uhrenbaustein beim Aufbau einer gehenden Verbindung auf die Uhrzeit und Datum des Netzbetreibers synchronisiert. Voraussetzung ist, dass der Netzbetreiber diese Informationen beim Verbindungsaufbau sendet.

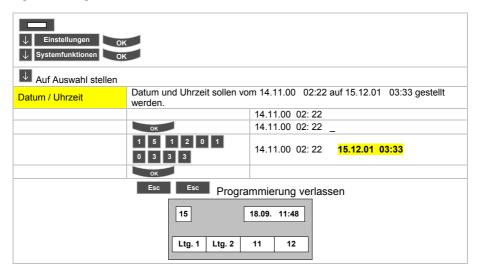

Kundenkennwort

Mit der Programmierung eines Kundenpasswortes können Sie den Zugriff auf bestimmte Funktionen Ihrer Anlage durch unberechtigte Personen schützen. Wenn Sie ein Kundenpasswort programmiert haben, verlangen diese Funktionen bei ihrer Ausführung die Eingabe des Kundenpasswortes, das nur Sie oder eine informierte Person kennen.


Solche Funktionen sind z.B. das externe Schalten von Schaltkontakten, das externe Aktivieren des Türöffners einer Torstation oder die Ausführung eines Backups bei vorhandenen programmierten Codewahlzielen (Telefonbuch).

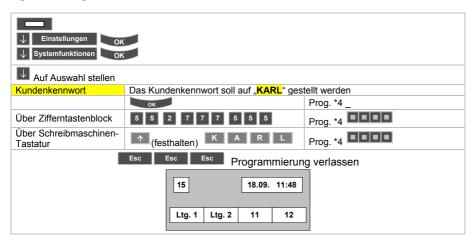

Teilnehmernamen

Bei Systemtelefonen kann neben den ständig im Display angezeigten Datum, Uhrzeit und Rufnummer auch ein Name angezeigt werden. Dieser Name ist der internen Rufnummer des Endgerätes zugeordnet.


Anstelle eines Namens können Sie auch Organisationsbezeichnungen wie z.B. "Vertrieb", "Lager" usw. eingeben.

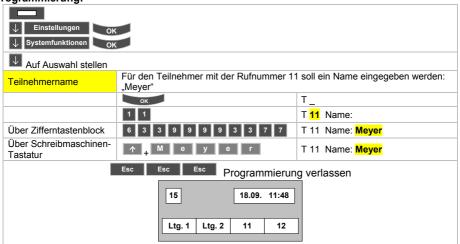

Ersatzbegriffe

Folgende Displaytext-Meldungen können geändert oder hinzugefügt werden:

Nr.	Textart, Name für	Max. Länge (Zeichen)
01	Sammelanschluss 1	
 08	 Sammelanschluss 8	14
11	Interngruppe 1	
 18	 Interngruppe 8	14
21	Leitungsbündel 1	
 28	 Leitungsbündel 8	14
31	Ltg 1	
60	 Ltg 30	14
61	Nachtschaltung 1	
 63	 Nachtschaltung 3	24
71	Standardmitteilungstext 1	
 80	 Standardmitteilungstext 10	24
91	Währungsanzeige (def. DM)	3

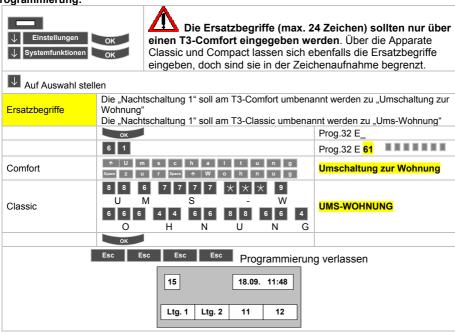

Amtsberechtigungen

Sie können jedem Telefon Ihrer TK-Anlage eine individuelle Wahlberechtigung zuweisen. So kann z.B. verhindert werden, dass von bestimmten Telefonen aus unerwünschte Ferngespräche geführt werden

Die folgenden Wahlberechtigungen sind programmierbar:

nichtamtsberechtigt	Der Teilnehmer kann nur intern telefonieren. Er kann keine Notrufnummern wie z.B. "110" wählen! Er kann extern nicht angerufen werden.
halbamtsberechtigt	Der Teilnehmer kann zusätzlich externe Anrufe entgegennehmen, die allgemeinen Codewahlziele und die Notrufnummern wählen. Externe Gespräche können mit Hilfe eines "vollamtsberechtigten" Teilnehmer eingeleitet werden.
vollamtsberechtigt	Dem Teilnehmer sind keine Einschränkungen zugeordnet. Ausnahme: siehe Sperrwerk

Nach der Erstinbetriebnahme Ihrer TK-Anlage sind alle angeschlossenen Telefone "vollamtsberechtigt".


Programmierung:

Anzeige im Display: **Prog. 59 Txx 1 _ 3 _ 5 _ 7 _** (xx = Teilnehmernummer)

Variable	Funktion
1	Vollamtsberechtigte Tagschaltung
2	Halbamtsberechtigte Tagschaltung
3	Vollamtsberechtigte Nachtschaltung 1
4	Halbamtsberechtigte Nachtschaltung 1
5	Vollamtsberechtigte Nachtschaltung 2
6	Halbamtsberechtigte Nachtschaltung 2
7	Vollamtsberechtigte Nachtschaltung 3
8	Halbamtsberechtigte Nachtschaltung 3

Die Variablen 1, 3, 5 und 7 sind bei allen Telefonen aktiviert. Sie sind somit:

- in Tagschaltung "vollamtsberechtigt"
- in Nachtschaltung 1 "vollamtsberechtigt"
- in Nachtschaltung 2 "vollamtsberechtigt"
- in Nachtschaltung 3 "vollamtsberechtigt"

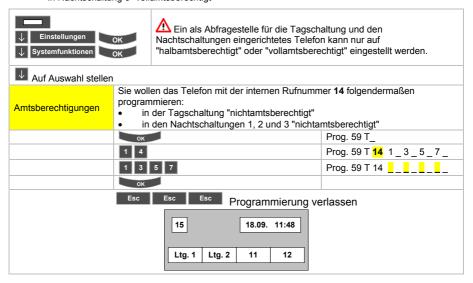


Softwareschloss

Telefone können mit einer Geheimnummer abgeschlossen werden.

Ein abgeschlossenes Telefon kann nur noch

- Anrufe entgegennehmen
- Interne Teilnehmer anrufen
- Externanrufe können erst wieder nach Aufschließen mit der Geheimnummer getätigt werden

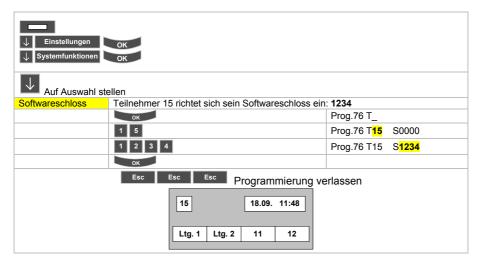

Sperrwerk

Sperrwerkgruppen Sperrwerknummern

Sperrwerk

Mit Hilfe des Sperrwerks lassen sich **externe** Rufnummern überwachen. Diese Rufnummern können Sie für bestimmte Teilnehmer sperren und auch freigeben.

So können Sie z.B. einrichten, dass ein Teilnehmer

- im Inland nur innerhalb der Ortskennziffer anrufen kann
- ins Ausland nicht anrufen darf, mit Ausnahme z.B. nach Frankreich

Aufbau des Sperrwerks

Das Sperrwerk ist ein Speicher mit 90 Speicherplätzen für externe Rufnummern. Der Speicher ist folgendermaßen aufgebaut:

Speicheradresse	Sperrwerksgruppe	
01 - 10	1	
11 - 20	2	
21 - 30	3	
31 - 40	4	Externe Rufnummern
41- 50	5	Externe Rumummem
51 - 60	6	
61 - 70	7	
71 - 80	8	
81 - 85	Notrufnummer	
86 - 90	Netzbetreiber-Nummern	

Die Struktur zeigt:

- 8 Sperrwerksgruppen mit jeweils 10 Speicherplätzen für zu überwachende Rufnummern (Speicheradressen 01 bis 80)
- 1 Notrufnummern-Fach mit 5 Eintragungsmöglichkeiten (Speicheradressen 81 bis 85)
- 1 Netzbetreiber-Nummern-Fach mit 5 Eintragungsmöglichkeiten (Speicheradressen 86 bis 90)

Sperrwerksgruppen

Zur Programmierung der Sperrwerkgruppen gehören die drei folgenden Programmierschritte:

1. Rufnummerneingabe

In die Speicherplätze der Sperrwerkgruppen geben Sie die ersten Ziffern (max. 6) der zu überwachenden Rufnummern ein (siehe "Wahlziffern in das Sperrwerk eintragen").

2. Teilnehmer den Sperrwerkgruppen zuordnen

Sie müssen die Teilnehmer, deren Externwahl durch das Sperrwerk überprüft werden soll, den gewünschten Sperrwerkgruppen zuordnen (siehe "Zuordnung der Teilnehmer zu Sperrwerkgruppen programmieren"). Ein Teilnehmer kann mehreren oder auch allen Sperrwerkgruppen zugeordnet sein.

3. Amtsleitungen den Sperrwerkgruppen zuordnen

Für Amtsleitungen kann festgelegt werden, ob für sie die Sperrwerkgruppen ausgewertet werden sollen oder nicht. Es lassen sich somit bestimmte Amtsleitungen aus dem Sperrwerk herausnehmen.

Auswertung der Rufnummern in den Sperrwerkgruppen

Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie die Anlage die eingetragenen Rufnummern bewertet.

Die gewählten Rufnummern werden vom Sperrwerk von vorne beginnend ziffernweise überwacht. Wird die Wahl einer gesperrten Nummer erkannt, so wird die belegte Leitung wieder freigegeben und dem Teilnehmer "besetzt" signalisiert.

Voraussetzung bei diesen Beispielen ist, dass der Teilnehmer (z.B. Tln. 11) und die ihm zugängliche Amtsleitung der Sperrwerkgruppe 1 zugeordnet ist.

Beispiel 1:

Der Teilnehmer 11 soll so eingerichtet werden, dass er

nur innerhalb seiner Ortskennziffer anrufen kann

Für dieses Beispiel müssen Sie die Sperrwerkgruppe 1 folgendermaßen programmieren:

Sperrwerkgruppe	Speicherplatz	Rufnummer
1	01	0

Die eingetragene "0" im Speicherplatz 01 bedeutet:

Alle Rufnummern, die Tln. 11 w\u00e4hlt und die mit "0" beginnen, sind f\u00fcr ihn gesperrt.
Dies sind Rufnummern au\u00dferhalb der eigenen Ortskennziffer und nat\u00fcrlich auch
alle Rufnummern ins Ausland.

Beispiel 2:

Der Teilnehmer 11 soll so eingerichtet werden, dass er

- innerhalb seiner Ortskennziffer anrufen kann
- im Inland nur die fremde Ortskennziffer (z.B. "069") anrufen kann

Für dieses Beispiel müssen Sie die Sperrwerkgruppe 1 folgendermaßen programmieren:

Sperrwerkgruppe	Speicherplatz	Rufnummer
1	01	0
	02	069 F

Die eingetragene "0" im Speicherplatz 01 bedeutet:

 Alle Rufnummern, die Tln. 11 wählt und die mit einer "0" beginnen, sind für ihn gesperrt. Dies sind Rufnummern außerhalb der eigenen Ortskennziffer und natürlich auch alle Rufnummern ins Ausland.

Die eingetragene "069 F" im Speicherplatz 02 bedeutet:

 Alle Rufnummern, die Tln. 11 wählt und die mit "069" beginnen, sind für ihn freigegeben.



"F ist die Funktionstaste —— "Rud

Beispiel 3:

Der Teilnehmer 11 soll so eingerichtet werden, dass er

- innerhalb seiner Ortskennziffer anrufen kann
- im Inland nur fremde Ortskennziffern, die mit z.B. "07" beginnen, anrufen kann
- ins Ausland nur nach Oslo in Norwegen anrufen darf Länderkennziffer Norwegen = 0047
 Ortskennziffer Oslo = 22

Für dieses Beispiel müssen Sie die Sperrwerkgruppe 1 folgendermaßen programmieren:

Sperrwerkgruppe	Speicherplatz	Rufnummer
	01	0
1	02	07 F
	03	004722 F
"F" ist die Funktionstaste "Rückfrage"		

Die eingetragene "0" im Speicherplatz 01 bedeutet:

 Alle Rufnummern, die Tln. 11 wählt und die mit einer "0" beginnen, sind für ihn gesperrt. Dies sind Rufnummern außerhalb der eigenen Ortskennziffer und natürlich auch alle Rufnummern ins Ausland.

Die eingetragene "07 F" im Speicherplatz 02 bedeutet:

 Alle Rufnummern, die Tln. 11 wählt und die mit einer "07" beginnen, sind für ihn freigegeben.

Die eingetragene "004722 F" im Speicherplatz 03 bedeutet: Alle Rufnummern, die Tln. 11 wählt und die mit "004722" beginnen, sind für ihn freigegeben. _____

Notrufnummern

Die eingetragenen Notrufnummern unterliegen keiner Überwachung und sind von jedem Teilnehmer wählbar, auch bei abgeschlossenem Telefon.

Netzbetreiber-Nummern

Sie können mit Ihrer Integral 5 eine externe Wahl auch über einen Netzbetreiber durchführen.

Um die von einem Teilnehmer nach der Netzbetreiber-Nummer gewählten externen Rufnummer auch überprüfen zu können, müssen sie diese Netzbetreiber-Nummer in einen Speicherplatz des Netzbetreiber-Nummern-Fachs eintragen. Die Anlage startet das Sperrwerk nur, wenn die gewählte Netzbetreiber-Nummer hier eingetragen ist.


Zuordnung der Teilnehmer zu Sperrwerkgruppen programmieren

Anzeige im Display: **Prog. 22 Txx** _____ (xx = Teilnehmer)

Variable	Sperrwerkgruppe	Speicherplatz
1	1	01 - 10
2	2	11 - 20
3	3	21 - 30
4	4	31 - 40
5	5	41 - 50
6	6	51 - 60
7	7	61 - 70
8	8	71 - 80

In der Grundprogrammierung sind die Teilnehmer keiner Sperrwerksgruppe zugeordnet.

Sie können die Teilnehmer einer, mehreren oder allen Sperrwerksgruppen zuordnen.

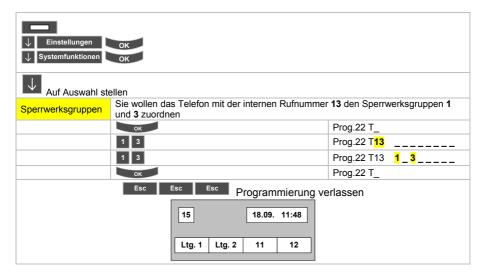


Wahlziffern in das Sperrwerk eintragen

Grundprogrammierung der Kennziffer

Speicheradresse	Bereich
01 80	Sperrwerk
81 85	Notruf
86 90	Netzbetreiber

In der Grundprogrammierung sind alle Speicherplätze des Sperrwerks leer.

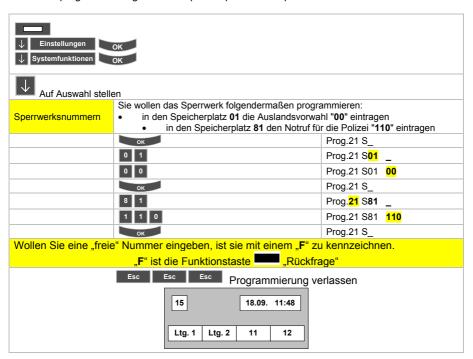

Zuordnung des Sperrwerks zu Wählleitungen programmieren



In der Grundprogrammierung der Anlage ist jede Leitung mit dem Sperrwerk gekoppelt

Gebührenzählung

Belegsteuerung Gebührenfunktionen Papierformat Gebührenanzeige Gebührenschwelle Gebührenfaktor

Allgemein

Grundsätzlich können Sie sich die Gebühren über das Display Ihres Apparates anschauen und ggf. auch löschen.

In dieser Beschreibung ist die Gebührenzählung um einen Drucker erweitert. Möchten Sie einen Drucker zum Gebührenausdruck anschalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Servicestelle . Es gibt verschiedene Anschaltearten eines Druckers an Ihre TK-Anlage (direkt an die TK-Anlage oder über die verschiedenen Apparate). Der Service schaltet Ihnen den Drucker richtig an und konfiguriert nach Ihren Wünschen das System.

Auch wenn Sie keinen Drucker angeschaltet haben, ersehen Sie aus den nachfolgenden Menüabläufen, was Sie am Telefon angezeigt bekommen und was Sie ändern können. Die folgenden Symbole helfen, den Menüablauf zu verstehen:



Konfiguration für Druckerbetrieb

Der Gebührendrucker ist über Ihre Servicestelle in Betrieb genommen worden

Nachfolgend in der Tabelle sehen Sie , wo sie in das Verhalten der Gebührenzählung eingreifen können:

Erfordernis	Merkmal unter 1 bis 8	Zu programmieren	Hinweis
muss	Verwaltungsteilnehmer	Gebührenfunktionen Variante 4	1
muss	Belegfunktion	Gebührenfunktionen Variante 2	2
muss	Berechtigung für Gebühren löschen	Gebührenfunktionen Variante 5	3
muss	Gebührendatensatz	Gebührenanzeige Variante 8	4
entweder (Def.)	Gebührenanzeige in Betrag	Gebührenanzeige Variante 2 nicht gesetzt	5
oder	Gebührenanzeige in Einheiten	Gebührenanzeige Variante 2 gesetzt	6
kann Def: 01.056000	Gebührenschwelle in Landeswährung	Gebührenschwelle BL	7
kann Def: 01.056000	Gebührenfaktor 14 in Landeswährung	Gebührenschwelle 1L 4L	7
Def: 0	Gesprächsbeleg in Landeswährung	Gebührenschwelle PL	7
kann Def: 00.076742	Gebührenschwelle in Euro	Gebührenschwelle BE	7
kann Def: 00.076742	Gebührenfaktor 14 in Euro	Gebührenschwelle 1E 4E	7
Def: 0	Gesprächsbeleg in Euro	Gebührenschwelle PE	7
kann Def: 13.7603	Wert von Euro in Landeswährung	Gebührenschwelle TX	7
muss	Gebührenfaktor Teilnehmer zuordnen	Gebührenfaktor	8

Verwaltungsteilnehmer

Der "Verwaltungsteilnehmer für Sammelausdrucke" (KZ91/4) kann ein beliebiger Apparat sein.

Nur dem Verwaltungsteilnehmer sollte es erlaubt sein, Gebühren zu löschen

Funktionstaste für Gebühren


Sie können die Gebührenfunktion über den nachfolgend aufgeführten Weg aufrufen



Sie können die Gebührenfunktion über den Zifferntastenblock aufrufen



Sie können sie auch die Gebührenfunktion auf eine Funktionstaste legen:

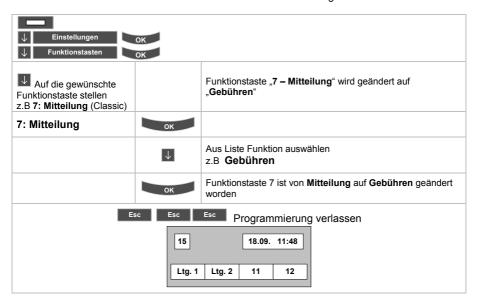

Dateneingaben

Hinweis

1 Verwaltungsteilnehmer

2 Belegfunktion,

Berechtigung für Gebühren löschen der Teilnehmer, der Gebühren ausdrucken darf

Verwaltungsteilnehmer:

Beliebiger Teilnehmer.

Beleafunktion:


der Teilnehmer, der die Funktion (Gebühren) anwenden darf

Berechtigung für Gebühren löschen- (für Verwaltungsteilnehmer)

der Teilnehmer, der Gebühren löschen darf.

Nur dem Verwaltungsteilnehmer sollte es erlaubt sein, Gebühren zu löschen.

Gebührenfunktionen

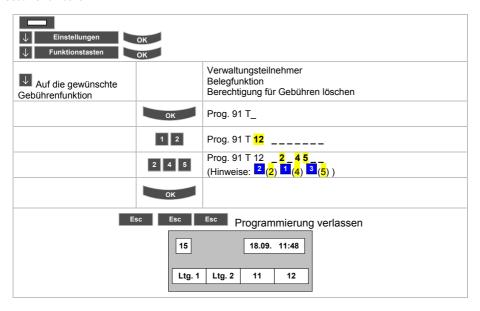

Hinweis

Gebührendatensatz

Gebührenanzeige in Betrag

Gebührenanzeige in Einheiten


Gebührendatensatz

Zwingend erforderlicher Eintrag zum Ausdruck der Gebührendaten

Gebührenanzeige in Einheiten - Für Telefon und Drucker

Es kann grundsätzlich eine Anzeige oder ein Ausdruck entweder mit Einheiten oder Betrag erfolgen.

Gebührenanzeige

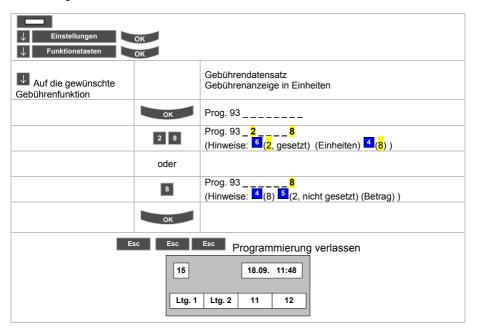

Hinweis

Gebührenschwelle in Landeswährung, Gebührenfaktor 1..4 in Landeswährung, Gesprächsbeleg, Wert von Euro in Landeswährung

Über Funktion 190 (Eingabe *190) lässt sich von Landeswährung←>Euro umschalten Gebührenschwelle: BL (Landeswährung), BE (Euro)

Anzeige/Ausdruck erfolgt nur, wenn Wert größer oder gleich ist

Gebührenfaktor: xL (Landeswährung), xE (Euro)


Die 4 Faktoren (1L ..4L --Landeswährung), (1E .. 4E -- Euro) dienen zur Bewertung des "zu zahlenden" Gesprächsbetrages. (Gebührenimpuls X Faktor)

Gesprächsbeleg:

PL=0 PE=0 Anzeige DM,PL=0 PE=1 Anzeige Euro, PL=1 PE=0 Anzeige DM, PL=1 PE=1 Anzeige Euro

Wert von Euro in Landeswährung: Umrechnungseinheit

Gebührenschwelle

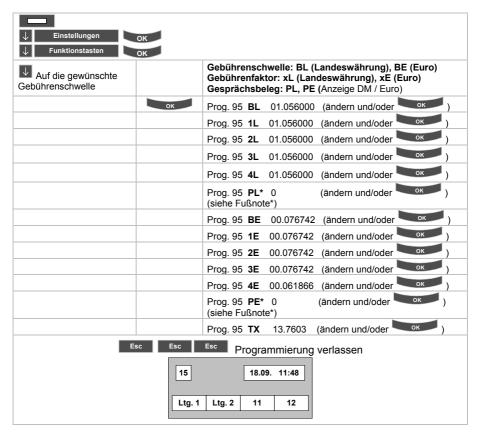

Fußnote *

PL = 0 und PE = 0 => Ausdruck erfolgt in Landeswährung


PL = 0 und PE = 1 => Ausdruck erfolgt in Euro

PL = 1 und PE = 1 => Ausdruck erfolgt in Landeswährung und Euro

Hinweis Gebührenfaktor Teilnehmer zuordnen

Die Teilnehmer müssen einem Faktor zugeordnet sein. Statt 1,06 ATS / Einheit lässt sich z.B. auch die Einheit mit 3,00 ATS (KZ95 1L-4L bzw. 1E-4E) für den Teilnehmer berechnen. Siehe Hinweis

Gebührenfaktor

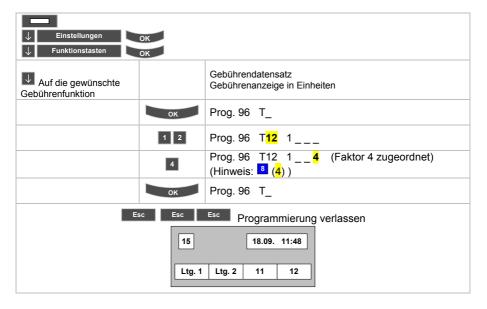


Menü bei Druckeranschaltung:

Der Drucker ist konfiguriert, die TK-Anlage ist konfiguriert



Ist kein Drucker angeschaltet, fehlen im Menü die druckerrelevanten Menüeinträge

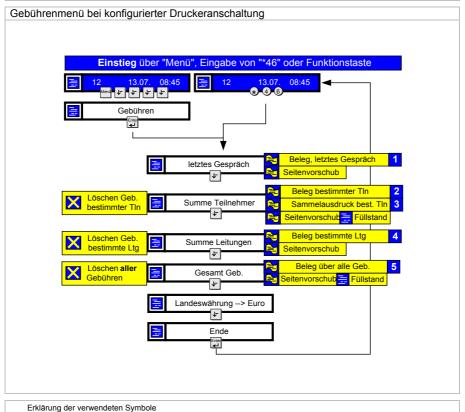

Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie die Menüfolge für:

Gebühren löschen

Beleg, letztes Gespräch

Display-Anzeige

Beleg, bestimmter Teilnehmer

Sammelausdruck, bestimmter Teilnehmer

Drucker-Ausgabe

Beleg, bestimmte Leitung

Beleg, über alle Gebühren

Füllstand, bestimmter Teilnehmer


Füllstand, Gesamtgebühren


Löschen der Gebühren

Seitenvorschub


Anzeige/Ausdruck in Landeswährung oder Euro


Individuelle Eingabe

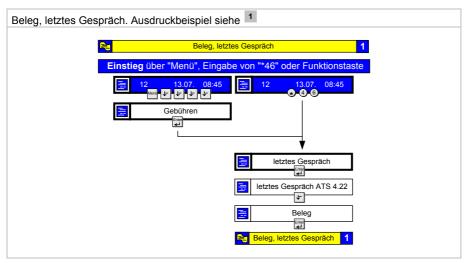


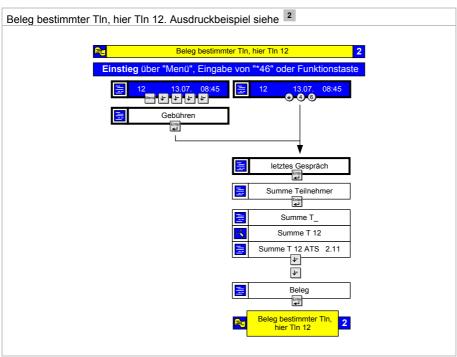



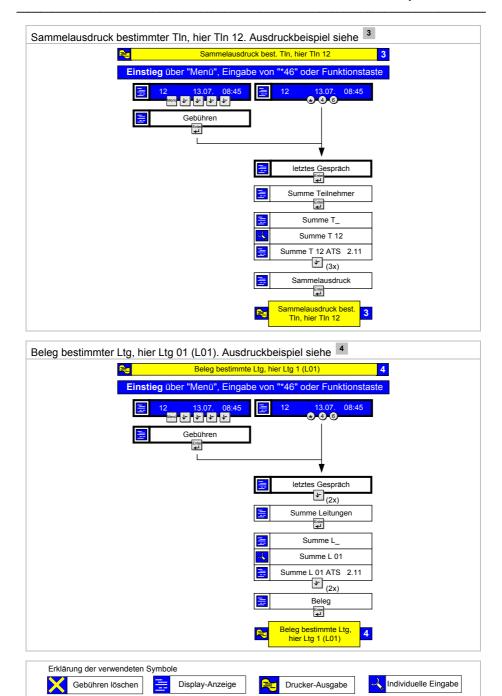

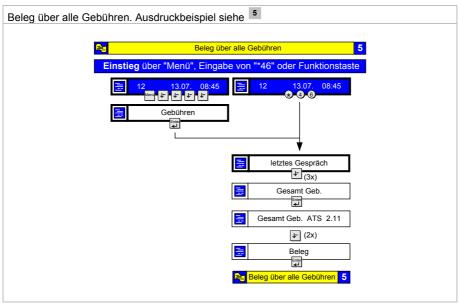

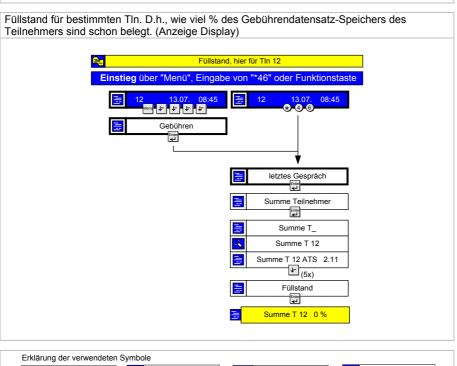



Drucker-Ausgabe

Individuelle Eingabe


Display-Anzeige


Gebühren löschen

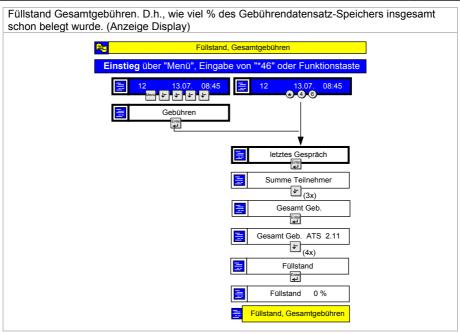

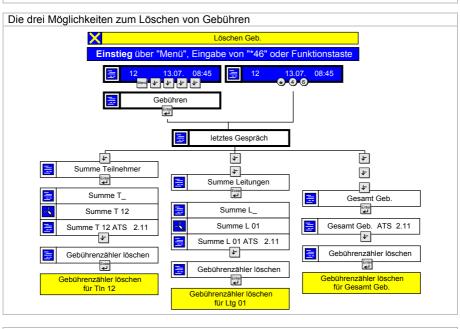



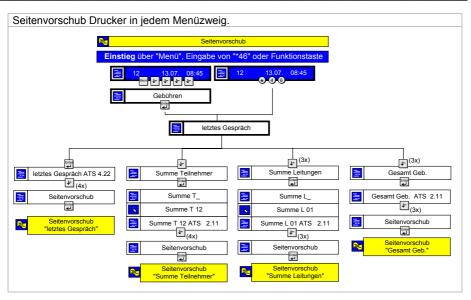

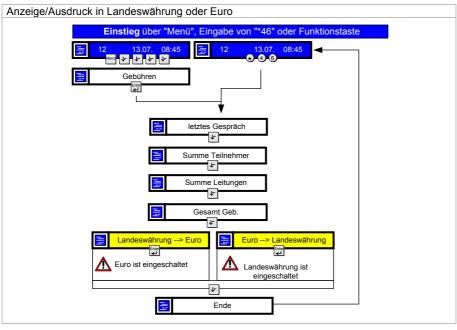



Ausdrucke

Beleg, letztes Gespräch.

GESI	GESPRAECHSPROTOKOLL			Dat	um: 06.07.	.00	
Nr	Ltg	Tln	Rufnummer	Kennummer Anfang	Ende	Einh.	Betrag
028	01	12	789	13:43:22	13:43:31	6	6.34
EUR	01	12	789	13:43:22	13:43:31	6	0.46

Beleg bestimmter Tln, hier Tln 12.

GEBUEHRENS	GEBUEHRENSUMME seit 06.07.00					
Tln Einheiten Betrag						
12 12 EUR	17 17	17.95 1.30				
Ausdruckda Belegnumm Rechnung i	07:51 003					

3 Sammelausdruck bestimmter Tln, hier Tln 12.

	uckdatur nummer	n: 07.07.00		07:52 004							
SAMN	//ELAUSI	DRUCK			Gebuehr	enschwelle:	01.06 ATS				
SAMN	//ELAUSI	DRUCK			Gebuehr	enschwelle:	00.07 EUR				
Tln	Ltg	Rufnumm	er	Kennumme	er		Datum	Zeit	Dauer	Einh.	Betrag
12 EUR	01	123					06.07.	13:42	00:00:05	5	5.28 0.38
12 EUR	01	456					06.07.	13:43	00:00:07	6	6.34 0.46
12 EUR	01	789					06.07.	13:43	00:00:09	6	6.34 0.46
Zwisc EUR	hensumn	ne	Einheiten:		17	Betrag: Betrag:	17.95 1.30				
GEBU	JEHREN:	SUMME seit			06.07.00						
Summ EUR	ne Einhei	ten:	17	Summe Be		17.95 1.30					
Rechr	nung inkl	20% MWSt.									

4	Beleg bestimn	$\overline{}$		
		GEBU	EHRENSU	JMME :

GE	BUEHRENSUMME	seit	07.07.00	
	Ltg	Einheiten		Betrag
	01 01 EUR	182 182		192.19 13.97
	Ausdruckdatum: 0 Belegnummer Rechnung inkl. 20		08:17 008	


Beleg übe	er alle Gebühren.

GEBUEHRENSUMME seit 07.07.00						
Ltg	Einheiten	Betrag				
01	82	86.59				
01 EUR	82	6.29				
Summe	82	86.59				
EUR	82	6.29				
TIn	Einheiten	Betrag				
11	14	14.78				
11 EUR	14	1.07				
12	17	17.95				
12 EUR	17	1.30				
13	0	0.00				
13 EUR	0	0.00				
31	0	0.00				
31 EUR	0	0.00				
38	0	0.00				
38 EUR	0	0.00				
	0	0.00	_			
Summe	31	32.74				
EUR	31	2.38				
Ausdruckdatum: 07.07.00 08:19 Belegnummer 009						
Rechnung inkl.	20% MWSt.					

Papierformat

Die Anzahl der Zeilen bei einem Gebührenausdruck kann vorgegeben werden (2-stellig)

Programmierung:

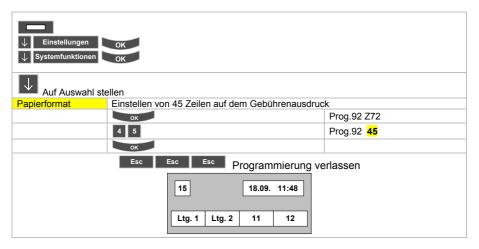

Weitere Leistungsmerkmale

Nachfolgend werden neue Leistungsmerkmale oder Leistungsmerkmalergänzungen beschrieben:

- Fangen
- Anruflisteneintrag nach Zeit löschen
- Kettengespräch

Fangen

Mit diesem Leistungsmerkmal können unerwünschte Anrufer im Amt registriert werden.

Diese Merkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden und gilt für den Anlagenanschluss sowie für den Mehrgeräteanschluss.

Es gilt nicht für Datenendgeräte.

Das Leistungsmerkmals "Fangen" muss in der Anlage für Sie schon über den Service eingerichtet worden sein, Sie können es lediglich nutzen.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, in welchen Vermittlungszuständen ein Fangen möglich ist:

Vermittlungszustand	Fangen erlaubt	Fangen nicht erlaubt
Fangen ist im Amt nicht freigegeben		X
Gehender Verbindungsaufbau		X
Teilnehmer hat gehendes Externgespräch		X
Teilnehmer wird extern gerufen		X
Teilnehmer hat kommendes Externgespräch	Х	
Teilnehmer legt während der Externverbindung auf		Х
Anrufer legt während der Verbindung auf (Besetztton)	X 1)	
Teilnehmer hört Besetztton und legt und wartet länger als 30 sek.		Х
Teilnehmer hat Internverbindung		Х
Teilnehmer wird intern gerufen		Х
Interner Anrufer legt während der Verbindung auf		X


1)

Bei allen Apparatetypen ist in diesem Vermittlungszustand die Aktivierung mit der Eingabe der Funktionsnummer nicht mehr möglich.

Be funktionalen oder Systemterminals kann nur noch über das Menü bzw. über eine programmierte Funktionstaste das Leistungsmerkmal Fangen eingeleitet werden.

Das Leistungsmerkmal "Fangen" benutzen (Apparatemenü)

"Teilnehmer hat kommendes Externgespräch"

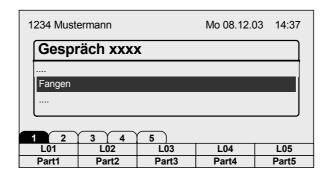

Wird jetzt während des Gespräches "Fangen" im Display ausgewählt und mit "OK" bestätigt, ist der Anrufer "gefangen".

Mit einem Signalton und der Anzeige "Anrufer registriert" ist der Vorgang beendet.

Wenn das Amt die Rufnummeridentifizierung nicht durchführen kann oder der Teilnehmer "Fangen" in einem falschen Zeitfenster aktiviert, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt.

Fehlermeldungen können sein:

Dienst nicht freigegeben (u.U. Error-Code)

Dienst nicht möglich

Das Leistungsmerkmal "Fangen" benutzen (Funktionsnummer *197)

Sie haben die Möglichkeit, die Funktionsnummer *197 auf eine frei programmierbare Taste zu legen. Wollen Sie wie im obigen Beispiel den Anrufer "fangen", drücken Sie während des Gespräches die von Ihnen gewählte Funktionstaste.

Wie Sie die Funktionstaste einrichten können, ist im Kapitel "Funktionstasten" beschrieben.

Anruflisteneintrag nach Zeit löschen

Dies Teilnehmer individuelle Leistungsmerkmal ist nutzbar von menügesteuerten Systemtelefonen T3-Comfort, T3-Classic und T3-Compact über das Menü "Applikationen"

Der Eintrag eines Anrufes in der Anrufliste wird nach einer voreingestellten Zeitspanne (10 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat) gelöscht.


Es gibt keinen Unterschied zwischen Anruflisteneinträgen interner und externer Anrufe.

Die Löschung eines Eintrages bei Rückruf, sowie die Option zur manuellen Löschung einzelner oder aller Einträge bleiben erhalten.

Die Einträge der Anrufliste werden gesichert, nicht aber die aktuellen restlichen Verweilzeiten der Einträge, eine regelmäßige Sicherung der Einträge findet nicht statt.

Unter Annahme einer täglichen Datensicherung verlängern sich die Restlaufzeiten je nach Einstellung bei Netzausfall oder "Reset" der Anlage um max. 1 Tag. Im Rahmen eines Vollbackups werden auch die jeweils aktuellen restlichen Verweilzeiten in der Anrufliste gesichert.

Programmierung der Zeiten

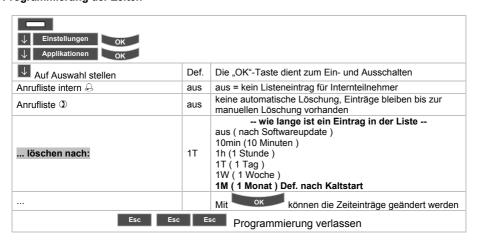

Bei aktivierter automatischen Löschung wird eine Option "nicht aut. löschen" zum Deaktivieren der automatischen Löschung einzelner Einträge angeboten.



Kettengespräch

Mit dem Leistungsmerkmal "Kettengespräch" kann ein externer Anrufer, der mit mehreren Teilnehmern sprechen möchte, mit diesen nacheinander verbunden werden. Nach jedem Gespräch wird der externe Anrufer automatisch nach einer Zeitverzögerung (3sek) an


den "Vermittlungsplatz" (hier Teilnehmer A mit aktiviertem "Kettengespräch") zurückgeschaltet. Das Kettengespräch wird mit dem Trennen der Verbindung durch den externen Anrufer beendet oder durch das Deaktivieren der Kettengesprächsfunktion vor der letzten Weitervermittlung.

Das Leistungsmerkmal ist von allen menügesteuerten T3-Terminals nutzbar.

Beispiele

	Teilnehmer A, mit aktiviertem "Kettengespräch", führt ein Gespräch mit einem Amtsteilnehmer und vermittelt den Amtsteilnehmer anschließend an Teilnehmer B:				
⇨	Legt Teilnehmer B im Gespräch den Hörer auf, erfolgt ein Rückruf vom Amtsteilnehmer bei Teilnehmer A.				
	oder				
⇒	Teilnehmer B vermittelt sein Gespräch mit dem Amtsteilnehmer an Teilnehmer C und legt auf. Teilnehmer C spricht jetzt mit dem Amtsteilnehmer und legt auf.				
	Es erfolgt ein Rückruf vom Amtsteilnehmer bei Teilnehmer A				
	oder				
\Rightarrow	Teilnehmer B spricht mit Amtsteilnehmer, bringt die Leitung dann in Rückfrage und legt auf				
	Amtsteilnehmer ruft wieder bei Teilnehmer B an (Wiederanruf)				
	oder				
\Rightarrow	Teilnehmer B vermittelt den Amtsteilnehmer an Teilnehmer C. Teilnehmer C nimmt das Gespräch nicht an				
	Es erfolgt ein Wiederanruf des Amtsteilnehmers bei Teilnehmer B				

Kettengespräch ein- / ausschalten (über das Apparatemenü)

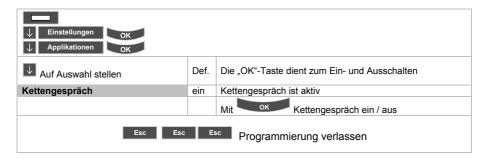

Kettengespräch ein- / ausschalten (über Funktionsnummern)

Die Aktivierung / Deaktivierung des Leistungsmerkmals "Kettengespräch" kann ebenfalls über Funktionsnummern geschehen.

Aktivieren über die Wahl von *92


Deaktivieren über Wahl von #92

Diese Funktionsnummern können natürlich wieder auf Funktionstasten gelegt werden. (Siehe Kapitel "Funktionstasten")


Ist das Leistungsmerkmal aktiviert, wird der entsprechende Softkey invers dargestellt oder die LED der Funktionstaste wird angeschaltet.

Der automatische Wiederanruf bei der "Vermittlungsstelle" (Beispiel Teilnehmer A) wird im Display als Rückruf mit internem Rufton signalisiert.

Anzeige im Ruhezustand

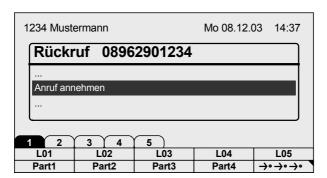

Anzeige während des Gespräches

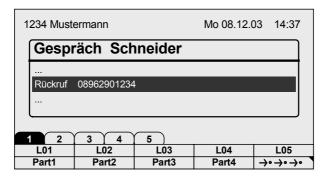

Neue Leistungsmerkmale ab Softwarerelease R2.3

Anruffilter / Anrufschutz

Mit dem I5 Softwarerelease R2.3 wird das Leistungsmerkmal Anruffilter bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Liste mit internen oder externen Rufnummern aus dem Telefonbuch, die trotz aktiviertem Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) an dem Teilnehmerapparat signalisiert werden. Die Anruffilterliste wird über das Menü an Systemterminals aufgerufen und kann bis zu 10 Rufnummern enthalten.

Die Funktion "Ruhe vor dem Telefon" gilt sowohl für Intern- als auch für Externanrufe.

Anruffilter


Das Leistungsmerkmal "Anruffilter" wird nach Drücken der Menütaste und Auswahl der Menüoptionen "Einstellungen" -> "Applikationen" -> "Anruffilter" aufgerufen.

1 <u>234 Mus</u>	34 Mustermann Di 15.11.05 08:23						08:23
Applik	Applikationen						
General	ruf				(ein)		
Sammela	nschl	uss			(ein)		
VIP-Cal	1				(aus)		
Headset							
Anrufli	Anrufliste int.			(ein)			
Anrufli	nrufliste			(ein)			
lösch	schen nach				(aus)		
Anrufan	nrufanzeige				(aus)		
Ketteng	Kettengespräch				(aus)		
Anruffi	Anruffilter						
1 2	3	4	5				
L01	L02		L03		L04	LC	15
Part1	Part1 Part2 Part3				Part4	Pa	ırt5

Nach Auswahl der Option "Anruffilter" erfolgt die Anzeige der ausgewählten Rufnummern, die trotz aktiviertem Anrufschutz signalisiert werden.


Wenn kein Eintrag in der Liste vorhanden ist, wird als einzige Option "Eintrag hinzufügen" angezeigt.

Diese Option entfällt, wenn die Liste bereits 10 Rufnummern enthält.

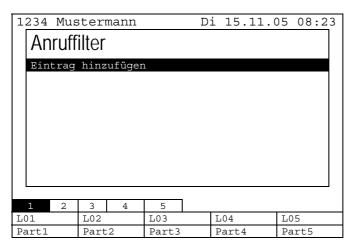


Nach Auswahl der Option "Eintrag hinzufügen" erfolgt die Anzeige der Rufnummern, die in die Anruffilterliste übernommen werden können. Es werden sowohl die individuellen als auch die allgemeinen Codewahlziele angezeigt.

Mit der Entertaste wird die hinterlegte Rufnummer in die Anruffilterliste übernommen.

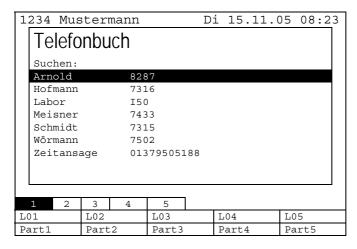

Sobald die Anruffilterliste eine Rufnummer enthält, wird neben der Option "Eintrag hinzufügen" und den ausgewählten Rufnummern die Option "Alle Einträge löschen" angezeigt. Diese Option ermöglicht das Löschen der kompletten Anruffilterliste. Mit der Cleartaste wird der hinterlegte Eintrag gelöscht.

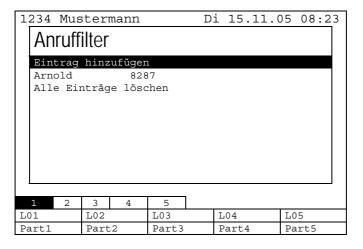

Hinweis

Sie können den Anruffilter auch nutzen, um für ausgewählte Rufnummern eine Rufumleitung zu verhindern. Wenn Sie zusammen mit einer "Rufumleitung sofort" auch "Ruhe vor dem Telefon" einrichten, klingelt bei Anrufern, deren Rufnummer in der Anruffilterliste eingetragen ist, nur Ihr Telefon. Alle anderen Anrufer werden sofort umgeleitet.

Konfiguration

Der Anruffilter kann sowohl mit ISA im Online- und Offlinebetrieb als auch über das Systemterminal wie oben beschrieben konfiguriert werden.

Anrufliste


Die Kriterien für einen Eintrag in die Anrufliste werden für die verschiedenen Rufumleitungsvarianten vereinheitlicht. Dies gilt sowohl für Internanrufe als auch für Externanrufe.

Bei aktiver Rufumleitung erfolgt ein Eintrag in die Anrufliste:

- beim Rufumleitungsziel
- beim ursprünglich gerufenen Teilnehmer
- bei beiden

Die Einstelloptionen für "Anrufliste RUL" sind in Menü "Applikationen".

"Menü" → " Einstellungen" → "Applikationen"

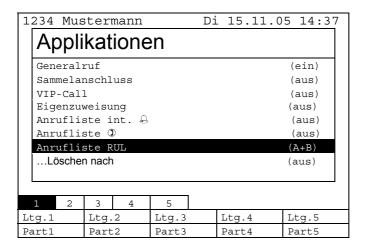

Der Teilnehmer kann mit der OK-Taste zwischen 3 Optionen wählen:

- A -> Eintrag erfolgt beim ursprünglich angewählten Teilnehmer
- B -> Eintrag erfolgt beim aktiven Rufumleitungsziel
- A+B -> Eintrag erfolgt beim ursprünglich gerufenen Teilnehmer und beim aktiven Rufumleitungsziel

Konfiguration


Das Leistungsmerkmal ist für jeden Teilnehmer separat sowohl am Terminal über das Menü als auch mit ISA im Online- und Offline- Modus konfigurierbar.

Zusatzgeräte

DSS-Modul

Ein DSS-Modul hat 36 Tasten, die der Avaya Service nach Ihren Wünschen belegen kann. (DSS = **D**irect **S**tation **S**elect). Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Rufnummern Ihrer Partner
- individuelle Ziele (häufig benötigte Rufnummern)
- Leitungstasten
- Funktionen, z. B. Türöffner, Rufumleitung, Hotelfunktionen, etc.

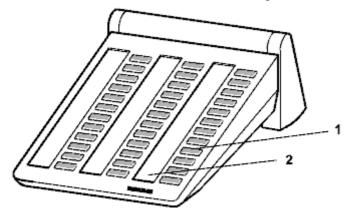

1: Tasten mit Leuchtdioden 2: Einlegestreifen zum Beschriften

Hinweis

Sie können bis zu 3 DSS-Module an das DSS- oder das CTI-/Audio-Link anschließen. An T3 Telefone mit einer Software ≥ 2.xx kann das DSS-Modul II angeschlossen werden. Es arbeitet auch ohne Link und kann ab der Software 3.1direkt mit dem T3 Telefon (über ein vorkonfektioniertes Kabel: Westernstecker 8-polig – D-Sub-Stecker 25-polig) verbunden werden.

Wählen mit dem DSS-Modul



DSS-Taste für gewünschten Teilnehmer drücken.

Die Leuchtdiode zeigt an, ob der Anschluss frei oder besetzt ist.

Anschluss	Leuchtdiode
frei	aus
Anruf	blinkt langsam
Externanruf	blinkt schnell
besetzt	an


Hinweis

Statt zuerst den Hörer abzuheben, können Sie auch erst die DSS-Taste für den gewünschten Teilnehmer drücken und anschließend den Hörer abheben (Wahl bei aufliegendem Hörer).

Links

Ein besonderer Vorteil Ihres Telefons ist das flexible Linkkonzept, das Ihnen die Möglichkeit bietet, die Basisausstattung des Telefons um verschiedene Links zu ergänzen. Links sind Bodeneinschübe für T3-Telefone.

An den Integral T3 Classic können Sie zwei Links gleichzeitig anschließen. Der T3 IP Classic hat nur einen Steckplatz für Links.

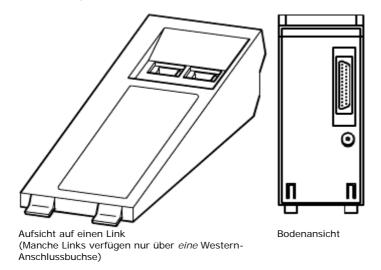

Hinweis

- Die Konfiguration der Links für die verschiedenen Anschlussgeräte erfolgt vom Service.
- Hinweise zur Installation der Links finden Sie in der jeweiligen Installationsanleitung.

Links für ISDN-Telefone

CTI-Link	V.24-Schnittstelle: zum Anschluss des Avaya-Com4Tel oder eines PCs.		
CTI-/Audio- Link	V.24-Schnittstelle: zum Anschluss des Avaya-Com4Tel oder eines PCs X/Y-Schnittstelle: zum Anschluss von DSS-Modulen, und zusätzlich einem Headset, des KonfTels, einem Zweithörer oder einem Mitschneidegerät.		
DSS-Link	Y-Schnittstelle: zum Anschluss von DSS-Modulen zweite Schnittstelle: für externen Lautsprecher		
Headset- Link	Anwendungsschnittstelle: für Headsets.		
S₀-Link	S_{o} -Schnittstelle: für UPN-Telefone zum Anschluss eines DSS1-ISDN-Hauptanschluss-Telefons oder eines PCs mit S_{o} -Karte Netzgeräte-Schnittstelle: für ein externes Netzgerät		
Analog-Link	a/b-Schnittstelle: zum Anschluss von analogen Telefonen, FAX, etc. Netzgeräte-Schnittstelle: für ein externes Netzgerät		

Links für IP-Telefone

AEI-/Headset-	AEI-Schnittstelle: zum Anschluss von DSS-Modulen, und zusätzlich einem		
Link	Headset, des KonfTels, einem Zweithörer oder einem Mitschneidegerät		
	Anwendungsschnittstelle: für Headsets.		
Headset-Link	Anwendungsschnittstelle: für Headsets		

Headset

An ein Headset-, AEI-/Headset- oder CTI-/Audio-Link können Sie ein Headset anschließen. Bevor Sie über das Headset telefonieren können, müssen Sie es gegebenenfalls am Telefon einrichten.

Hinweis

- Die Links unterstützen nur die Headsets korrekt, die von Avaya freigegeben sind.
- Ein schnurloses Komfort-Headset können Sie nur an ein AEI-/Headset- oder CTI-/Audio-I ink anschließen
- Ein Komfort-Headset können Sie sofort nutzen, wenn Sie es anschließen.
- Achtung: Verhindern Sie Gehörschäden!

Wenn Sie dauerhaft ein Headset (Kopfhörer) verwenden, können laute Hörsignale über längere Zeit gegebenenfalls zu Gehörschäden führen. Verringern Sie daher die Lautstärke bei lauten Gesprächen stets auf ein angenehmes Maß (Taste "-" benutzen)!

Anruf annehmen

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken.

Sie telefonieren über das Headset mit dem Gesprächspartner. Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste blinkt.

Hinweise

- Mit einem Komfort-Headset können Sie ein Gespräch auch mit der entsprechenden Taste am Headset annehmen. Bei der Annahme am Telefon sind kurze Durchschalteverzögerungen möglich.
- Beim Komfort-Headset hören Sie das Klingeln auch im Headset-Kopfhörer.

Headset Gespräch mit Hörer fortsetzen



Hörer abnehmen und normal über den Hörer telefonieren

Hörer-Gespräch mit Headset fortsetzen

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" **zweimal** drücken.

Sie telefonieren über das Headset mit dem Gesprächspartner. Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste blinkt.

Headset-Gespräch beenden und Verbindung trennen

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" erneut drücken.



Gegebenenfalls Hörer auflegen

Headset - Jemanden anrufen





gewünschte Rufnummer am Telefon eingeben.

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken.

Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste beginnt zu blinken. Sobald sich Ihr Gesprächspartner meldet, können Sie mit ihm über das Headset sprechen.

Hinweise

 Befindet sich die Rufnummer, die Sie wählen wollen, in einer der Listen (Anrufliste, Telefonbuch), dann können Sie sie auch dort auswählen und dann anschließend die Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken.

Mit einem Komfort-Headset können Sie ein Gespräch auch mit der entsprechenden Taste am Headset aufbauen.

Headset - Freisprechen/Lauthören am Telefon einstellen

Während Sie mit dem Headset telefonieren, können Sie Lauthören am Telefon einschalten oder auch auf Freisprechen über das Telefon schalten.

Lauthören einschalten

zum Menüpunkt Lauthören ein blättern.

Auswahl bestätigen.

Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Gehäuselautsprecher laut im Raum.

... ausschalten

zum Menüpunkt Lauthören aus blättern.

Auswahl bestätigen.

Freisprechen einschalten

zum Menüpunkt Freisprechen blättern.

Auswahl bestätigen.

Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Gehäuselautsprecher und können frei über das Gehäusemikrofon mit ihm sprechen. Das Headset ist abgeschaltet.

... ausschalten

Funktionstaste "Lauthören/Freisprechen" drücken.

Sie telefonieren wieder über das Headset.

T3-Apparate Classic und Comfort als IP-Phone an I5 mit R2.2-Paket

Menü zum Einrichten eines Teilnehmers

Außer den bereits standardmäßig in den Apparaten zur Verfügung gestellten Funktionen lassen sich die aufgelisteten Merkmale einrichten und dann am Apparat aufrufen.

Apparatepass			
Anklopfen /			
Aufschalten			
Berechtigungen			
DSS - Module			
Funktionstasten	Diese Merkmale können auf die Funktionstasten des Apparates gelegt werden; Sie sind in der unten stehende Liste aufgezählt.		
Gebühren			
Gruppenzuordnung			
Hotel Merkmale			
ISDN - Merkmale			
Least Cost Routing			
Leitungsbezogene			
Merkmale			
Leitungsbündel			
Links			
Notruf			
Resetfunktionen			
Rufsignalisierung			
Softwareschloss			
Sonderruf			
Sperreinrichtung			
Status			

Funktionsliste		
	Leitung 01	
	Leitung 13	
	Teilnehmer 514	
	Verbindungsorientierte Leistungsmerkmale	
		Abfrage Zweitanruf Extern
		Anzeige für Verkehrsstatistik
		Automatischer Leitungsrückruf
		Automatischer Rückruf
		Externverbindung mit MSN 1
		Externverbindung mit MSN 2
		Externverbindung mit MSN 3
		Externverbindung mit MSN 4
		Fangen
		Heranholen von Rufen
		Kettengespräch
		Keypad
		Konferenz
		MFV-Wahl A
		MFV-Wahl B
		MFV-Wahl C
		MFV-Wahl D
		Notruf
		Rufweiterleitung
		Temporäre Wahlumschaltung auf MFV (bei Extern Verbindung)
		Übergabe

Telefon Leistungsmerkmal	
Ecistarigamerkinar	
	Anrufliste
	Antwort nach allg. oder Gruppendurchsagen
	Automatische Nachtumschaltung
	Durchsage (allgemein / individuell)
	Durchsage (aligement / Individuell) Durchsage zum zugeordneten Teilnehmer
	Eigene Rufnummer unterdrücken
	Eigenzuweisung
	Eigenzuweisung anderer Teilnehmer löschen
	Eigenzuweisung löschen beim zugeordneten Teilnehmer
	Gebühr
	Gebührenbeleg
	Heranholen vom zugeordneten Teilnehmer
	Herausschalten aus Generalruf
	Kettengespräch
	Kundennummer
	Nachtschaltung 1
	Nachtschaltung 2
	Nachtschaltung 3
	Rufumleitung für andere
	Rufumleitung zu
	Rufumleitung zum zugeordneten Teilnehmer
	Ruhe vor dem Sammelanschluss
	Ruhe vor dem Telefon
	Seitenvorschub für Gebührendrucker
	Tagschaltung
	Telefonbuch
	Tonrufsignalisierung aus
	Umschaltung Gebührenanzeige Landeswährung auf
	Euro
Lokale	
Leistungsmerkmal	e
	Mitteilung
	Programmieren
	Softwareschloss
	Sondertaste nicht rastend (ohne Anzeige)
	Sondertaste rastend (mit Anzeige F1)
	Termin
	Termin für zugeordneten Teilnehmer
	Termineingabe für andere Teilnehmer
	TIM
	Türöffner 1 an 1. Torstation in der Telefonanlage
	Türöffner 1 einer Torstation während Ruf / Verbindung
	Türöffner 2 an 1. Torstation in der Telefonanlage
	Türöffner 2 einer Torstation während Ruf /
	Verbindung
Bündelfunktionen	Di 114
	Leitung aus Bündel 1
Gruppenfunktioner	1
Cruppornarikuoner	Gruppendurchsage 1,
	Internruf Gruppe 1,

IP-spezifische Einstellungen - PING senden

Die IP-spezifischen Einstellungen werden im Regelfall vom Avaya Service oder Ihrem TK-Anlagen-Verwalter vorgenommen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über mögliche Einstellungen sowie Vorgehensweisen im Fehlerfall.

Funktionstaste "Menü" drücken.

Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Ping senden blättern.

Auswahl bestätigen.

Zu der Netzwerkkomponente blättern, die Sie auf Erreichbarkeit testen möchten, z. B. Def. GK.

Auswahl bestätigen. Anschließend erhalten Sie über eine Infomeldung Auskunft, ob die gewählte Netzwerkkomponente erreicht wurde.

Hinweis

Unter IP-Adr können Sie selbst eine IP-Adresse eingeben, die Sie auf Erreichbarkeit testen möchten.

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen



Avaya GmbH & Co. KG Kleyerstraße 94 D-60326 Frankfurt am Main (Germany)

T 0 800 266 - 10 00 F 0 800 266 - 12 19

(international)

T +49 69 7505 - 28 33 F +49 69 7505 - 5 28 33

infoservice@avaya.com avaya.de